



Солнечный инвертор Энергия Стандарт 3000 VHM

Артикул: L0201-0163

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
ПАСПОРТ**

Содержание

1. ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ	1
1.1 Назначение	1
1.2 Область применения	1
1.3 Случаи, не подпадающие под действие гарантии	2
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
3. ВВЕДЕНИЕ	3
3.1 Функции	3
3.2 Базовая архитектура системы	3
3.3 Обзор продукта	4
4. УСТАНОВКА	5
4.1 Распаковка и осмотр	5
4.2 Подготовка	5
4.3 Монтаж устройства	5
4.4 Подключение аккумулятора	6
4.5 Подключение входа/выхода переменного тока	7
4.6 Фотоэлектрическое соединение	8
4.7 Окончательная сборка	10
4.8 Порт связи	10
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
5.1 Включение/выключение питания	11
5.2 Панель управления и дисплея	11
5.3 Значки ЖК-дисплея	12
5.4 Настройка ЖК-дисплея	14
5.5 Настройка дисплея	22
6. СПЕЦИФИКАЦИИ	23
Таблица 1. Характеристики линейного режима	23
Таблица 2. Характеристики режима инвертора	24
Таблица 3. Характеристики режима зарядки	25
Таблица 4. Общие характеристики	26
7. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	26
8. Приложение: Приблизительная таблица времени автономной работы	27
9. Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя	28
10. Сведения о рекламациях	28
11. Утилизация	28
12. Дата производства	28
Изготовитель / Уполномоченная изготовителем организация в РФ	28

1. ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

1.1 Назначение

В данном руководстве описаны сборка, установка, эксплуатация и устранение неисправностей данного устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед установкой и эксплуатацией. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1.2 Область применения

В данном руководстве представлены рекомендации по безопасности и установке, а также информация об инструментах и подключению.

1.3 Случаи, не подпадающие под действие гарантии

1. Истечение гарантийного срока.
2. Серийный номер был изменен или утерян.
3. Емкость аккумулятора снизилась или произошло внешнее повреждение.
4. Инвертор был поврежден при транспортировке, небрежности или другого внешнего фактора.
5. Инвертор был поврежден в результате непреодолимого стихийного бедствия.
6. Несоответствие условиям электропитания или условиям эксплуатации привело к повреждению.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этой главе содержатся важные инструкции по безопасности и эксплуатации.

Прочтите и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Перед использованием устройства прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на устройстве, аккумуляторах и все соответствующие разделы настоящего руководства.

2. **ВНИМАНИЕ** – Чтобы снизить риск травм, заряжайте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи глубокого разряда. Другие типы аккумуляторов могут взорваться, что приведет к травмам и материальному ущербу.

3. Не разбирайте устройство. При необходимости обслуживания или ремонта отнесите устройство в сертифицированный сервисный центр. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите всю проводку перед выполнением любого обслуживания или чистки. Выключение устройства не снизит этот риск.

5. **ВНИМАНИЕ** – Только квалифицированные сотрудники могут осуществлять установку устройства с аккумулятором.

6. НИКОГДА не заряжайте замерзший аккумулятор.

7. Для оптимальной работы инвертора/зарядного устройства следуйте техническим характеристикам, чтобы выбрать правильный размер кабеля. Очень важно правильно эксплуатировать инвертор/зарядное устройство.

8. Будьте осторожны при работе с металлическими инструментами на аккумуляторах или рядом с ними.

Существует потенциальный риск падения инструмента, который может привести к искре или короткому замыканию аккумуляторов или других электрических частей, что может привести к взрыву.

9. Пожалуйста, если вы хотите отсоединить клеммы переменного или постоянного тока, строго следуйте процедуре установки. Подробную информацию см. в разделе «УСТАНОВКА» данного руководства.

10. Предохранители (1 штука на 150 А, 58 В постоянного тока для 3–5 кВт) предусмотрены для защиты от перегрузки по току питания от аккумулятора.

11. **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ.** Этот инвертор/зарядное устройство следует подключать к постоянной заземленной системе проводов. При установке данного инвертора обязательно соблюдайте региональные требования и правила.

12. НИКОГДА не вызывайте короткое замыкание на выходе переменного тока и входе постоянного тока.

НЕ подключайтесь к электросети при коротком замыкании на входе постоянного тока.

13. **Предупреждение!!!** Только квалифицированные сотрудники могут обслуживать данное устройство.

Если ошибки по-прежнему сохраняются после выполнения следующих действий: поиска и устранения неисправностей в таблице, отправьте инвертор/зарядное устройство обратно дилеру или в сервисный центр для технического обслуживания.

3. ВВЕДЕНИЕ

Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, обеспечивающее бесперебойное питание при портативных размерах. Его комплексный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легкодоступные кнопки управления, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет переменного/солнечного зарядного устройства и приемлемое входное напряжение в зависимости от различных приложений.

3.1 Функции

- Инвертор с чистым синусом.
- Настраиваемый диапазон входного напряжения для бытовой техники и персональных компьютеров с помощью настройки ЖК-дисплея.
- Настраиваемый ток зарядки аккумулятора в зависимости от применения с помощью настроек ЖК-дисплея.
- Настраиваемое зарядное устройство переменного тока с помощью настроек ЖК-дисплея.
- Совместимость с сетевым напряжением или мощностью генератора.
- Автоматический перезапуск во время восстановления сети переменного тока.
- Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания.
- Умная конструкция зарядного устройства для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного запуска.

3.2 Базовая архитектура системы

На следующем рисунке показано основное применение этого инвертора/зарядного устройства. Он также включает в себя следующие устройства для полноценной работы системы:

- Генератор или Утилита
- Фотоэлектрические модули
- Аккумуляторы

Проконсультируйтесь с вашим системным интегратором по поводу других возможных системных архитектур в зависимости от ваших требований.

Этот инвертор может питать все виды бытовой техники дома или в офисе, включая электроприборы, такие как лампы, вентиляторы, холодильники и кондиционеры.

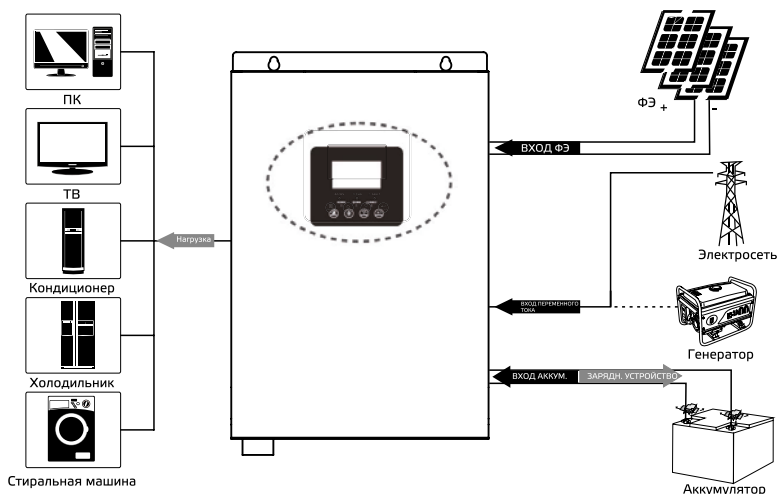
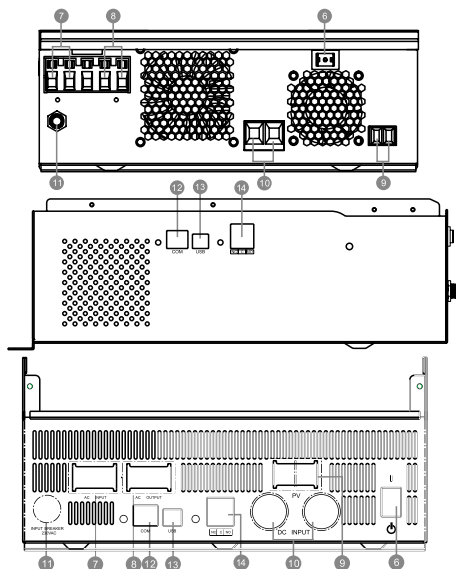
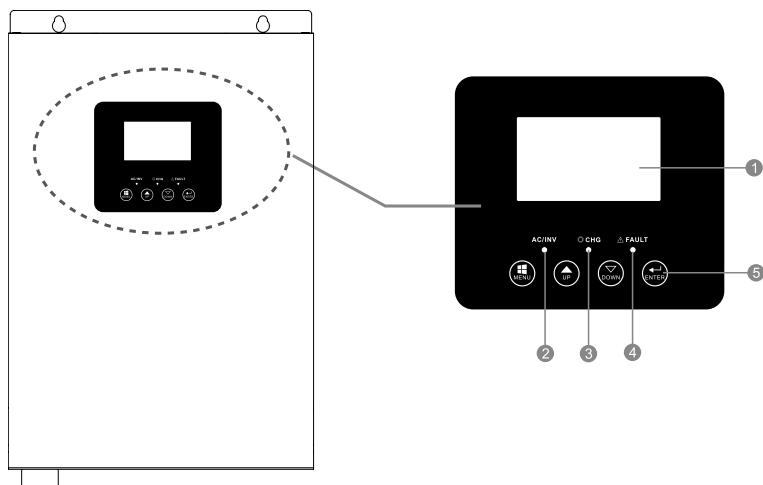


Рис. 1. Гибридная энергетическая система

3.3 Обзор продукта


Одиночная модель 2-3 кВт

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ЖК-дисплей | 8. Выход переменного тока |
| 2. Индикатор состояния | 9. Фотоэлектрический вход |
| 3. Индикатор разрядки/зарядки | 10. Вход для аккумулятора |
| 4. Индикатор неисправности | 11. Автоматический выключатель |
| 5. Функциональные кнопки | 12. Порт связи RS-485. |
| 6. Переключатель вкл/выкл питания. | 13. USB |
| 7. Вход переменного тока | 14. Сухой контакт |

4. УСТАНОВКА


4.1 Распаковка и осмотр

Перед установкой, пожалуйста, осмотрите устройство. Убедитесь, что внутри упаковки ничего не повреждено. Внутри упаковки должны находиться следующие предметы:

- Блок x 1
- Руководство пользователя x 1
- USB- кабель 1

4.2 Подготовка


Перед подключением всех проводов снимите нижнюю крышку, открутив два винта, как показано ниже.

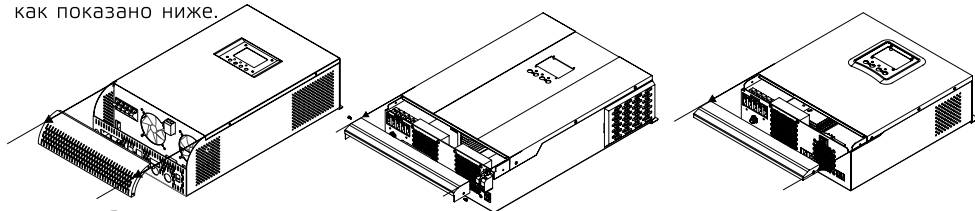

4.3 Монтаж устройства


Прежде чем выбрать место установки, учтите следующие моменты:

- Не устанавливайте инвертор на легковоспламеняющиеся строительные материалы.
- Устанавливайте на твердую поверхность.
- Установите этот инвертор на уровне глаз, чтобы можно было всегда видеть показания ЖК-дисплея.
- Для правильной циркуляции воздуха и отвода тепла оставьте свободное пространство размером прибл. 200 мм сбоку и примерно 300 мм сверху и снизу устройства.
- Для обеспечения оптимальной работы температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10 до 50 °С.
- Рекомендуемое положение установки – вертикальное крепление к стене.
- Следите за тем, чтобы другие предметы и поверхности располагались так, как показано на рисунке, чтобы обеспечить достаточный отвод тепла и оставить достаточно места для отсоединения проводов.

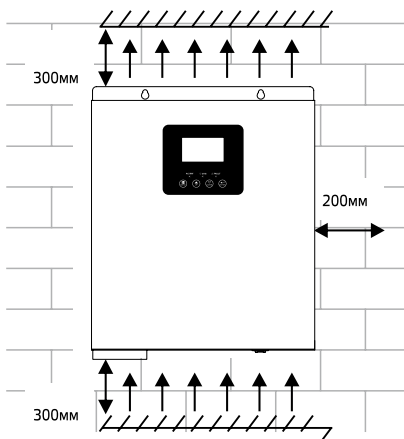

ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ МОНТАЖА НА БЕТОН ИЛИ ДРУГИЕ НЕГОРЮЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Установите блок, закрутив 2 винта.

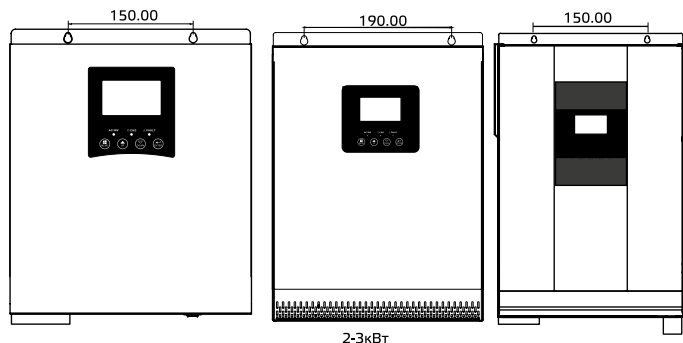


4.4 Подключение аккумулятора

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности эксплуатации и соответствия нормативам необходимо установить отдельное устройство защиты от сверхтоков постоянного тока или устройство отключения между аккумулятором и инвертором. В некоторых случаях может не потребоваться наличие устройства отключения, однако по-прежнему требуется установка защиты от перегрузки по току. Пожалуйста, обратитесь к типичной силе тока в таблице ниже, чтобы выбрать требуемый размер предохранителя или выключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вся электропроводка должна выполняться квалифицированными сотрудниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения аккумулятора. Чтобы снизить риск получения травмы, используйте кабель и разъемы соответствующего рекомендованного размера, как показано ниже.


Рекомендуемый кабель аккумулятора и размер клемм:

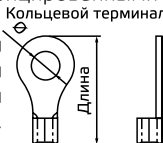



Модель	Входная сила тока	Емкость аккумулятора	Сечение
2 кВт	84 А	100 А·ч	1*6 AWG
		200 А·ч	2*8 AWG
3 кВт	125 А	100 А·ч	1*4 AWG
		200 А·ч	2*8 AWG

Для подключения аккумулятора выполните следующие действия:

1. Соберите кольцевую клемму аккумулятора в соответствии с рекомендованным кабелем аккумулятора и размером клеммы.
2. Модель 2 кВт/3 кВт поддерживает систему 24 В постоянного тока. Подключите все аккумуляторные блоки, как показано ниже. Для моделей мощностью 2–3 кВт рекомендуется подключать аккумулятор емкостью не менее 100 А·ч.

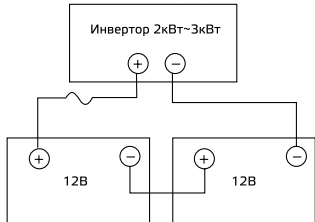

3. Вставьте кольцевую клемму кабеля аккумулятора в разъем аккумулятора инвертора и убедитесь, что болты затянуты с моментом 2–3 Нм. Убедитесь, что полярность аккумулятора и инвертора/зарядки подсоединена правильно, а кольцевые клеммы плотно прикручены к клеммам аккумулятора.

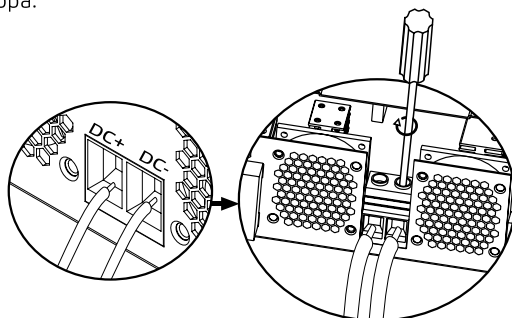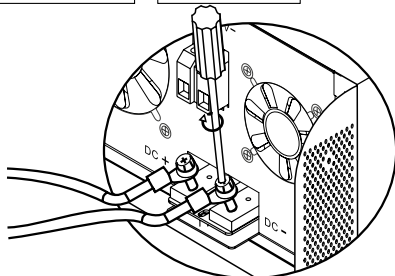

ВНИМАНИЕ: опасность поражения электрическим током.

Установка должна выполняться с осторожностью из-за высокого напряжения аккумуляторной батареи при последовательном соединении.



ОСТОРОЖНО!!! Не помещайте ничего между плоской частью клеммы инвертора и кольцевой клеммой. В противном случае может произойти перегрев.

ОСТОРОЖНО!!! Не наносите антиоксидантное вещество на клеммы до тех пор, пока они не будут плотно соединены.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем выполнить окончательное подключение постоянного тока или включить выключатель/разъединитель постоянного тока, убедитесь, что плюс (+) должен быть подключен к плюсу (+), а минус (-) должен быть подключен к минусу (-).

4.5 Подключение входа/выхода переменного тока

ОСТОРОЖНО! Перед подключением к источнику питания переменного тока установите отдельный автоматический выключатель переменного тока между инвертором и источником питания переменного тока. Это обеспечит возможность надежного отключения инвертора во время технического обслуживания и полную защиту от перегрузки по току на входе переменного тока. Рекомендуемая характеристика выключателя переменного тока: 20 А для 2 кВт, 32 А для 3 кВт.

ОСТОРОЖНО! Имеются две клеммные колодки с маркировкой «IN» и «OUT». Пожалуйста, НЕ перепутайте входные и выходные разъемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вся электропроводка должна выполняться квалифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения входа переменного тока. Чтобы снизить риск травм, используйте кабель соответствующего рекомендованного размера, как показано ниже.

Рекомендуемые требования к кабелям для проводов переменного тока:

Модель	Сечение	Значение крутящего момента
2 кВт	14 AWG	0,8 ~ 1,0 Нм
3 кВт	12 AWG	1,2 ~ 1,6 Нм



Выполните следующие шаги для реализации подключения входа/выхода переменного тока:

1. Прежде чем выполнять подключение входа/выхода переменного тока, обязательно сначала откройте устройство защиты постоянного тока или разъединитель.

2. Снимите изоляцию длиной 10 мм с шести проводов. И укоротите фазу L и нейтральный провод N на 3 мм.

3. Вставьте входные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные винты. Обязательно сначала подсоедините защитный провод PE (⊕).

⊕ → Заземление (желто-зеленый)
L → ЛИНИЯ (коричневый или черный)
N → Нейтральный (синий)

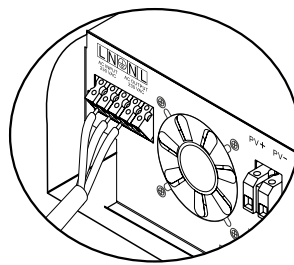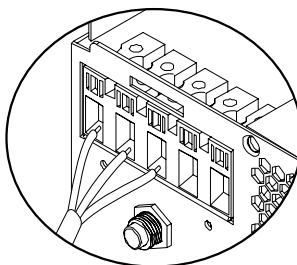



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем пытаться подключить его к устройству, убедитесь, что источник переменного тока отключен.

4. Затем вставьте выходные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные винты.

Обязательно сначала подсоедините защитный провод PE (⊕).

5. Убедитесь, что провода надежно подключены.

→ Заземление (желто-зеленый)
 L → ЛИНИЯ (коричневый или черный)
 N → Нейтраль (синий)

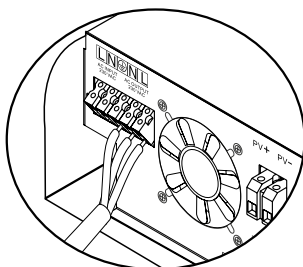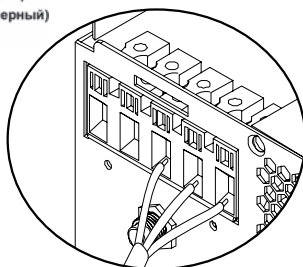
ВНИМАНИЕ: важно

Обязательно подключайте провода переменного тока с соблюдением правильной полярности. Если провода L и N подключены наоборот, это может привести к короткому замыканию сети, когда эти инверторы работают в параллельном режиме.

ВНИМАНИЕ: Для перезапуска таких приборов, как кондиционер, требуется не менее 2–3 минут, поскольку необходимо достаточно времени для балансировки газообразного хладагента внутри контуров. Если произойдет перебои в подаче электроэнергии и они восстановятся в течение короткого времени, это приведет к повреждению подключенных приборов.

Чтобы предотвратить подобные повреждения, перед установкой проверьте производителя кондиционера, оснащен ли он функцией задержки времени. В противном случае этот инвертор/зарядное устройство выдаст ошибку перегрузки и отключит выходную мощность, чтобы защитить ваше устройство, но иногда это все равно приводит к внутреннему повреждению кондиционера.

4.6 Фотоэлектрическое соединение

ВНИМАНИЕ! Перед подключением фотоэлектрических модулей установите отдельно автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и фотоэлектрическими модулями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вся электропроводка должна выполняться квалифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения фотомодуля. Чтобы снизить риск травм, используйте кабель соответствующего рекомендованного размера.

Модель	Типичная сила тока	Сечение	Значение крутящего момента
2 – 3 кВт	50 A	8 AWG	1,4 ~ 1,6 Нм
	60 A	8 AWG	1,4 ~ 1,6 Нм
	80 / 100 A	6 AWG	2,0 ~ 2,4 Нм

Выбор фотоэлектрического модуля:

При выборе подходящих фотоэлектрических модулей обязательно сначала учтите следующие требования:

1. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей не превышает макс. Напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи инвертора.
2. Напряжение разомкнутой цепи (Voc) фотоэлектрических модулей должно быть выше минимального напряжения аккумулятора.


Модель	2 – 3 кВт		
Режим зарядки солнечной энергии			
Зарядное устройство	MPPT		PWM
Ток заряда	50 / 60 A	60 / 80 / 100 A	50 A
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотозлектрического массива	100 В DC	45 В DC	70 В DC

Модель	2 – 3 кВт		
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи	30 ~ 80 В DC	130 В DC	30 ~ 32 В DC
Минимальное напряжение аккумулятора для зарядки фотоэлектрических модулей	17 В DC		
Постоянное напряжение системы	24 В DC		

Для подключения фотоэлектрического модуля выполните следующие действия:

1. Снимите изоляционную втулку 10 мм для положительного и отрицательного 10 проводов.


2. Проверьте правильную полярность соединительного кабеля от фотомодулей и 3 входных фотоэлектрических разъемов. Затем соедините положительный полюс (+) 10 – соединительного кабеля с положительным полюсом (+) входного фотоэлектрического разъема. Подключите отрицательный полюс (-) соединительного кабеля к отрицательному полюсу (-) входного фотоэлектрического разъема.

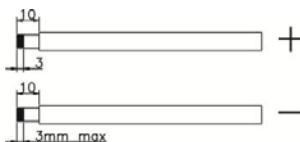

Рекомендуемая конфигурация фотоэлектрического модуля


Спецификация фотоэлектрического модуля. (для справки) – 260 Wp – Vmp: 30,9 В DC – Imp: 8,42 А – Voc: 37,7 В DC – Isc: 8,89 А – Элементов: 60	Модель инвертора	Солнечная энергия	Кол-во модулей
	MPPT – 50 А / 60 А	2S4P	8
	MPPT – 60 А	3S3P	9
	MPPT – 80 А	3S4P	12
	MPPT – 100 А	3S5P	15
	PWM – 50 А	1S6P	6

Схема установки солнечной панели

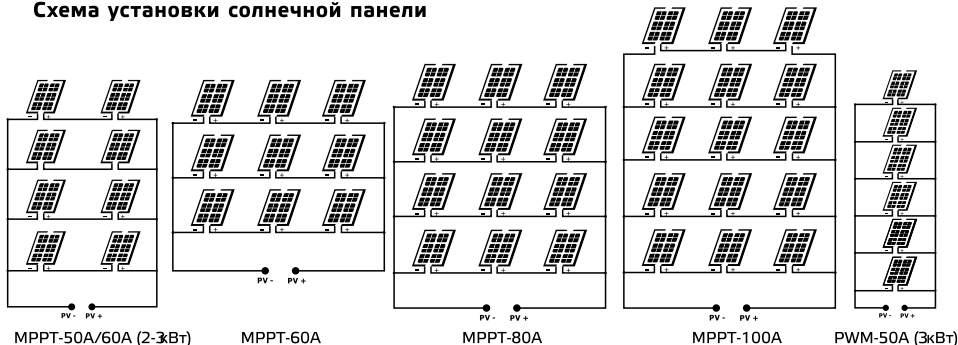

4.7 Окончательная сборка

После подключения всех проводов установите нижнюю крышку на место, закрутив два винта.

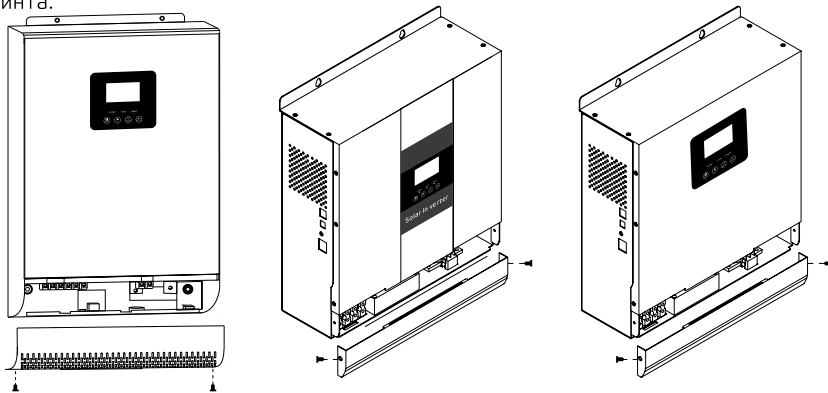

4.8 Порт связи


Используйте прилагаемый кабель связи для инвертора и ПК. Загрузите программное обеспечение по ссылке на последней странице данного руководства на компьютер и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение для контроля. Для получения подробной информации о работе программного обеспечения, пожалуйста, обратитесь к продавцу, если у вас есть какие-либо вопросы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать сетевой кабель в качестве кабеля связи для прямой связи с портом ПК. В противном случае внутренние компоненты контроллера будут повреждены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Интерфейс RJ45 подходит только для использования вспомогательных продуктов компании или профессиональной работы.

Определение контактов RJ45

Контакт	Определение
1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND (заземление)
4	
5	
6	
7	
8	

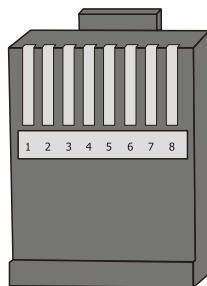

Сигнал сухого контакта

На задней панели имеется один сухой контакт (3 А / 250 В переменного тока). Его можно использовать для доставки сигнала на внешнее устройство, когда напряжение аккумулятора достигает уровня предупреждения.

Статус устройства	Состояние	Порт сухого контакта	
		НЗ и З	НР и З
Выкл.	Устройство выключено, и на выход не подается питание.	Закрыто	Открыто
Вкл.	Выход получает питание от сети	Закрыто	Открыто

Статус устройства	Состояние		Порт сухого контакта		
			НЗ и З	НР и З	
Вкл.	Выход питается от аккумулятора или солнечной батареи	Программа 01 установлена как электросеть	Напряжение аккумулятора < напряжение предупреждения о низком постоянном токе	Открыто	Закрыто
			Напряжение аккумулятора > значение, установленное в программе 21, или заряд аккумулятора достигает плавающей стадии	Закрыто	Открыто
		Программа 01 настроена как SBU, SUB, сначала солнечная батарея	Напряжение аккумулятора < значения, заданного в программе 20.	Открыто	Закрыто
			Напряжение аккумулятора > значение, установленное в программе 21, или заряд аккумулятора достигает плавающей стадии.	Закрыто	Открыто



* Привечание:

НЗ – нормально-замкнутый

НР – нормально-разомкнутый

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


5.1 Включение/выключение питания

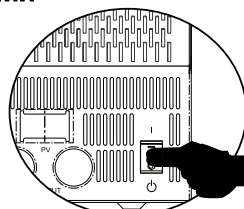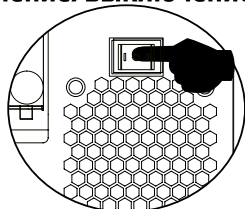

После правильной установки устройства и правильного подключения аккумулятора просто нажмите кнопку включения/ выключения (расположенную на корпусе), чтобы включить устройство.

5.2 Панель управления и дисплей

Панель управления и дисплея, показанная на схеме ниже, находится на передней панели инвертора. Она включает в себя три индикатора, четыре функциональные клавиши и ЖК-дисплей, отображающие рабочее состояние и информацию о входной/выходной мощности.

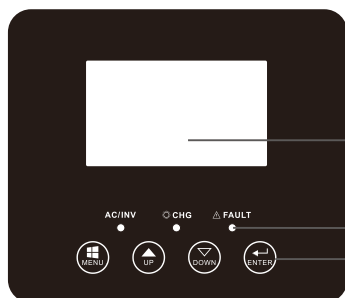

ЖК-дисплей

Светодиодные индикаторы


Функциональные клавиши

Светодиодные индикаторы





Светодиодные индикаторы			Сообщения
AC/ INV	Зеленый	Горит постоянно	Выход питается от сети в линейном режиме.
		Мигает	Выход питается от аккумулятора или фотоэлектрической батареи в режиме аккумулятора.
CHG	Желтый	Мигает	Аккумулятор заряжается или разряжается.
FAULT	Красный	Горит постоянно	Возникла неисправность в инверторе.
		Мигает	В инверторе возникло состояние предупреждения.

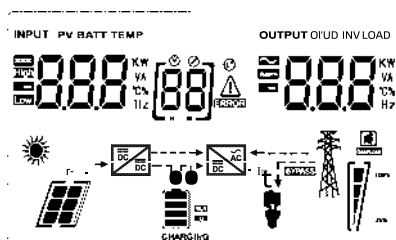Функциональные клавиши

Обозначение	Описание
MENU	Войдите в режим сброса или в режим настройки, перейдите к предыдущему выбору.
UP	Увеличьте данные настройки
DOWN	Уменьшите данные настройки
ENTER	Войдите в режим настройки и подтвердите выбор в режиме настройки, перейдите к следующему выбору или выйдите из режима сброса.

5.3 Значки ЖК-дисплея










Значок	Описание
Информация об источнике входного сигнала	
	Указывает вход переменного тока.
	Указывает вход постоянного тока.
	Указывает входное напряжение, входную частоту, фотоэлектрическое напряжение, напряжение аккумулятора и ток зарядного устройства
	Указывает выходное напряжение, выходную частоту, нагрузку в ВА, нагрузку в ваттах и ток разряда
Программа конфигурации и информация о неисправностях	
	Отображает настройки программы.

Значок	Описание
	<p>Отображает коды предупреждений и неисправностей.</p> <p>Предупреждение:  мигает с кодом предупреждения</p> <p>Сбой:  мигает с кодом ошибки</p>
Информация об аккумуляторе	
	<p>Указывает уровень заряда аккумулятора 0–24%, 25–49%, 50–74% и 75–100% в режиме аккумулятора и состояние зарядки в линейном режиме.</p>

В режиме переменного тока он отображает состояние зарядки аккумулятора.

Статус	Напряжение аккумулятора	ЖК-дисплей
Режим постоянного тока / режим постоянного напряжения	< 2 В / элемент	4 полоски будут мигать по очереди.
	2 ~ 2,083 В / элемент	Нижняя полоска будет гореть, а остальные три полоски будут мигать по очереди.
	2,083 ~ 2,167 В / элемент	Две нижние полоски будут гореть, а две другие будут мигать по очереди.
	> 2,167 В / элемент	Три нижние полоски будут гореть, а верхняя полоска будет мигать.
Плавающий режим. Аккумуляторы полностью заряжены.		Горят 4 полоски

В режиме работы от аккумулятора будет отображаться емкость аккумулятора.

Процент нагрузки	Напряжение аккумулятора	ЖК-дисплей
Нагрузка > 50 %	< 1,717 В / элемент	
	1,717 В / элемент ~ 1,8 В / элемент	
	1,8 В / элемент ~ 1,883 В / элемент	
	> 1,883 В / элемент	
50 % > Нагрузка > 20 %	< 1,817 В / элемент	
	1,817 В / элемент ~ 1,9 В / элемент	
	1,9 В / элемент ~ 1,983 В / элемент	
	> 1,983 В / элемент	

Процент нагрузки	Напряжение аккумулятора	ЖК-дисплей
Нагрузка < 20%	< 1,867 В / элемент	
	1,867 В / элемент ~ 1,95 В / элемент	
	1,95 В / элемент ~ 2,033 В / элемент	
	> 2,033 В / элемент	

Значок	Описание			
Информация о нагрузке				
	Указывает на перегрузку.			
	Указывает уровень нагрузки 0–24%, 25–49%, 50–74% и 75–100%.			
	0 % ~ 24 %	25 % ~ 49 %	50 % ~ 74 %	75 % ~ 100 %
Информация о режиме работы				
	Отображает, что устройство подключено к электросети.			
	Указывает, что устройство подключено к фотоэлектрической панели.			
Информация о режиме работы				
	Указывает, что нагрузка питается от сети.			
	Указывает на то, что цепь зарядного устройства работает.			
	Указывает на то, что цепь инвертора постоянного/переменного тока работает.			
Отключение звука				
	Указывает, что сигнализация устройства отключена.			

5.4 Настройка ЖК-дисплея

После нажатия и удержания кнопки ENTER в течение 2 секунд устройство перейдет в режим настройки. Нажмите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы выбрать программу настройки. Затем нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения выбора или кнопку ESC для выхода.

Настройка программ:

Про-грамма	Описание	Выбираемый вариант
00	Выйти из режима на-стройки	Выход [00] ESC
01	Выбор приоритета источ-ника вывода	[01] SWU Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузки в первую очередь. Если напряжение аккумулятора было выше заданного значения в программе 21 в течение 5 минут, инвертор перейдет в режим аккумулятора, при этом солнечная батарея и аккумулятор будут одновременно обеспечивать питание нагрузки. Когда напряжение аккумулятора упадет до значения, заданного в программе 20, инвертор перейдет в режим байпаса, сеть будет подавать питание только на нагрузку, а солнечная батарея одновременно будет заряжать аккумулятор.
		[01] SOL Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузки в первую очередь. Если напряжение аккумулятора было выше заданного значения в программе 21 в течение 5 минут, а солнечная энергия была доступна в течение 5 минут, инвертор перейдет в режим аккумулятора, солнечная батарея и аккумулятор будут одновременно обеспечивать питание нагрузки. Когда напряжение аккумулятора упадет до значения, заданного в программе 20, инвертор перейдет в режим байпаса, сеть будет подавать питание только на нагрузку, а солнечная батарея одновременно будет заряжать аккумулятор.
		[01] UTI Коммунальная сеть будет обеспечивать питание нагрузки в первую очередь. Солнечная энергия и энергия аккумуляторов будут обеспечивать питание нагрузок только тогда, когда электроэнергия недоступна.
02	Диапазон входного на-пряжения переменного тока	Приборы (по умол-чанию) [02] APPL Если этот параметр выбран, приемлемый диапазон входного напряжения переменного тока будет находиться в пределах 90–280 В переменного тока.
		UPS [02] UPS Если этот параметр выбран, приемлемый диапазон входного напряжения переменного тока будет находиться в пределах 170–280 В переменного тока.
		VDE [02] VDE Если выбран этот параметр, допустимый диа-пазон входного напряжения переменного тока будет соответствовать VDE4105 (184–253 В переменного тока).
		GEN [02] GEN Когда пользователь использует устройство для подключения генератора, выберите режим ге-нератора.
03	Выходное напряжение	[03] 230 Установите амплитуду выходного Выходная ча-стота напряжения (220–240 В переменного тока).
04	Выходная частота	50 Гц (по умолча-нию) [04] 500 [04] 600 60 Гц

Про-грамма	Описание	Выбираемый вариант	
05	Приоритет солнечной энергетики		Солнечная энергия обеспечивает энергию для зарядки аккумулятора в первую очередь
		по умолчанию 	Солнечная энергия обеспечивает питание потребителей в первую очередь.
06	Байпас перегрузки: если эта функция включена, устройство перейдет в линейный режим, если в режиме работы от аккумулятора произойдет перегрузка.	Байпас отключен 	Включить байпас (по умолчанию)
07	Автоматический перезапуск при возникновении перегрузки	Перезапуск отключить (по умолчанию) 	Включить перезапуск
08	Автоматический перезапуск при возникновении перегрева	Перезапуск отключить (по умолчанию) 	Включить перезапуск
10	Приоритет источника зарядного устройства: настройка приоритета источника зарядного устройства.	Если этот инвертор/зарядное устройство работает в режиме сети, ожидания или неисправности, источник зарядного устройства можно запрограммировать следующим образом:	
		Солнечная энергия первая 	Солнечная энергия будет заряжать аккумулятор в первую очередь. Электросеть будет заряжать аккумулятор только тогда, когда солнечная энергия недоступна.
		Солнечная энергия и сеть (по умолчанию) 	Солнечная энергия и коммунальные услуги будут заряжать аккумулятор одновременно.
		Только солнечная энергия 	Солнечная энергия будет единственным источником заряда, независимо от того, доступна она или нет.
		Если этот инвертор/зарядное устройство работает в режиме батареи или режиме энергосбережения, батарею можно заряжать только солнечной энергией. Солнечная энергия будет заряжать аккумулятор, если она доступна и ее достаточно.	
11	Максимальный зарядный ток: для настройки общего зарядного тока для солнечных и сетевых зарядных устройств. (Макс. ток зарядки = ток зарядки от сети + ток зарядки от солнечной батареи)	MPPT – 50 / 60 A	
			60 A (по умолчанию) Диапазон настройки от 1 A до 80 A. Приращение каждого щелчка составляет 1 A.
		MPPT – 80 A	
			80 A (по умолчанию) Диапазон настройки от 1 A до 80 A. Приращение каждого щелчка составляет 1 A.
		MPPT – 100 A	
	80 A (по умолчанию) Диапазон настройки от 1 A до 100 A. Приращение каждого щелчка составляет 1 A.		

Про-грамма	Описание	Выбираемый вариант
11	Максимальный зарядный ток: для настройки общего зарядного тока для солнечных и сетевых зарядных устройств. (Макс. ток зарядки = ток зарядки от сети + ток зарядки от солнечной батареи)	PWM – 50 A
		60 A (по умолчанию) [11] 60 A Диапазон настройки от 1 A до 80 A. Приращение каждого щелчка составляет 1 A.
13	Максимальный ток зарядки от сети	20 A (по умолчанию) [13] 20 A 30 A (Максимальный ток) [13] 30 A
14	Тип аккумулятора	AGM (по умолчанию) [14] AGM Замокший [14] FLD
		GEL [14] GEL СВИНЕЦ [14] LEA
		Литий-ионный [14] LI Определяется пользователем [14] USE
		Если выбран «Пользовательский» LI, напряжение заряда аккумулятора и напряжение отключения при низком постоянном токе можно настроить в программах 17, 18 и 19.
17	Напряжение основного заряда. (Напряжение постоянного тока)	28,2 В (по умолчанию) [17] CV 282 V Если в программе 14 выбран «Пользовательский» LI, эту программу можно настроить. Диапазон настройки: от 24,0 В до 29,2 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.
18	Плавающее зарядное напряжение	27,0 В (по умолчанию) [18] FLV 270 V Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «LI», эту программу можно настроить. Диапазон настроек составляет от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В постоянного тока. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.
19	Настройка напряжения отключения аккумулятора при низком постоянном токе	20,4 В (по умолчанию) [19] CV 204 V Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «LI», эту программу можно настроить. Диапазон настройки составляет от 20,0 В до 24,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В. Напряжение отключения при низком постоянном токе будет зафиксировано на заданном значении независимо от того, какой процент нагрузки подключен.
20	Напряжение разрядки аккумулятора прекращается при наличии сети	23 В (по умолчанию) [20] 230 V Диапазон настройки: от 22,0 В до 29,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.
21	Напряжение зарядки аккумулятора прекращается, когда сеть доступна	27 В (по умолчанию) [21] 270 V Диапазон настройки: от 22,0 В до 29,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.

Про-грамма	Описание	Выбираемый вариант	
22	Автоматический перевод страницы	(по умолчанию) [22] PLE	Если этот параметр выбран, экран дисплея автоматически перевернет страницу дисплея.
		[22] PEd	Если этот параметр выбран, экран дисплея будет оставаться на последнем экране, который пользователь окончательно переключил.
23	Управление подсветкой	Подсветка включена [23] LON	Подсветка выключена (по умолчанию) [23] LOF
		Сигнализация включена (по умолчанию) [24] 6ON	Сигнализация выключена [24] 6OF
25	Подает звуковой сигнал, когда основной источник прерывается	Сигнализация включена [25] AON	Сигнализация отключена (по умолчанию) [25] AOF
		Включение записи (по умолчанию) [27] FON	Запись отключена [27] FOF
28	Баланс солнечной энергии: если эта функция включена, потребляемая солнечная мощность будет автоматически регулироваться в соответствии с мощностью подключенной нагрузки.	Баланс солнечной энергии включить [28] 5bE	Если этот параметр выбран, потребляемая солнечная мощность будет автоматически регулироваться по следующей формуле: Максимальная входная солнечная мощность = Максимальная мощность зарядки аккумулятора + мощность подключенной нагрузки, когда машина находится в автономном рабочем состоянии.
		Баланс солнечной энергии отключен (по умолчанию) [28] 5bd	Если этот параметр выбран, потребляемая солнечная мощность будет равна макс. Мощность зарядки аккумулятора независимо от количества подключенных нагрузок. Максимальная мощность зарядки аккумулятора будет зависеть от тока, установленного в программе 11 (Макс. мощность солнечной энергии = Макс. мощность зарядки аккумулятора).
29	Включение/отключение режима энергосбережения	Режим экономии отключен (по умолчанию) [29] 5d5	Если этот параметр отключен, независимо от того, низкая или высокая подключенная нагрузка, состояние включения/выключения выхода инвертора не будет затронуто.
		Включить режим экономии [29] 5eN	Если этот параметр включен, выход инвертора будет отключен, если подключенная нагрузка очень низкая или не обнаружена.
Про-грамма	Описание	Выбираемый вариант	
30	Выравнивание заряда аккумулятора	Выравнивание заряда аккумулятора [30] EE7	Выравнивание заряда батареи отключено (по умолчанию) [30] Ed5

31	Напряжение выравнивания аккумулятора	28,8 В (по умолчанию) [31] 28.8 V	
		Диапазон настройки: от 24,0 В до 29,2 В. Приращение каждого клика составляет 0,1 В.	
33	Время выравнивания заряда аккумулятора	60 минут (по умолчанию) [33] 60	
		Диапазон настройки: от 5 минут до 900 минут. Приращение каждого клика составляет 5 минут.	
34	Истечение времени выравнивания заряда аккумулятора	120 минут (по умолчанию) [34] 120	
		Диапазон настройки: от 5 минут до 900 минут. Приращение каждого клика составляет 5 минут.	
35	Интервал выравнивания	30 дней (по умолчанию) [35] 30d	
		Диапазон настроек от 0 до 90 дней. Приращение каждого клика составляет 1 день.	
36	Эквалайзер активируется немедленно	Включить [36] AEF	Отключить (по умолчанию) [36] AdS
		Если функция выравнивания включена в программе 30, эту программу можно настроить. Если в этой программе выбрано «Включить», выравнивание заряда батареи будет активировано немедленно, и на главной странице ЖК-дисплея отобразится «E9». Если выбрано «Отключить», функция выравнивания будет отменена до тех пор, пока не наступит следующее активированное время выравнивания в соответствии с настройками программы 35. В это время на главной странице ЖК-дисплея также будет отображаться «E9».	

После нажатия и удержания кнопки «MENU» в течение 6 секунд устройство перейдет в режим сброса модели. Нажмите кнопки «UP» и «DOWN» для выбора программ. Затем нажмите кнопку «ENTER», чтобы выйти.

SET	по умолчанию [dt] nft	Сброс настроек отключить.
	[dt] 19t	Включить сброс настроек.


Код ошибки

Код ошибки	Причина неисправности	ЖК-индикация
01	Вентилятор блокируется, когда инвертор выключен	[01] ▲ ERROR
02	Перегрев инверторного трансформатора	[02] ▲ ERROR
03	Напряжение аккумулятора слишком высокое	[03] ▲ ERROR
04	Напряжение аккумулятора слишком низкое	[04] ▲ ERROR
05	Выход короткое замыкание	[05] ▲ ERROR

Код ошибки	Причина неисправности	ЖК-индикация
06	Выходное напряжение инвертора высокое	[06] ▲ ERROR
07	Время перегрузки истекло	[07] ▲ ERROR
08	Напряжение на шине инвертора слишком высокое.	[08] ▲ ERROR
09	Не удалось выполнить плавный запуск шины.	[09] ▲ ERROR
11	Главное реле вышло из строя	[11] ▲ ERROR
21	Ошибка датчика выходного напряжения инвертора	[21] ▲ ERROR
22	Ошибка датчика напряжения сети инвертора	[22] ▲ ERROR
23	Ошибка датчика выходного тока инвертора	[23] ▲ ERROR
24	Ошибка датчика тока сети инвертора	[24] ▲ ERROR
25	Ошибка датчика тока нагрузки инвертора	[25] ▲ ERROR
26	Ошибка по току сети инвертора	[26] ▲ ERROR
27	Радиатор инвертора перегрелся	[27] ▲ ERROR
31	Ошибка класса напряжения аккумулятора солнечной зарядки	[31] ▲ ERROR
32	Ошибка датчика тока солнечного зарядного устройства	[32] ▲ ERROR
33	Ток солнечного зарядного устройства не контролируется	[33] ▲ ERROR
41	Низкое напряжение сети инвертора	[41] ▲ ERROR
42	Напряжение сети инвертора высокое	[42] ▲ ERROR
43	Электросеть инвертора пониженной частоты	[43] ▲ ERROR
44	Сетка инвертора по частоте	[44] ▲ ERROR
51	Ошибка защиты инвертора от перегрузки по току	[51] ▲ ERROR
52	Напряжение на шине инвертора слишком низкое	[52] ▲ ERROR
53	Не удался плавный пуск инвертора	[53] ▲ ERROR

Код ошибки	Причина неисправности	ЖК-индикация
55	Повышенное напряжение постоянного тока на выходе	[55]▲ ERROR
56	Соединение с аккумулятором открыто	[56]▲ ERROR
57	Ошибка датчика тока управления инвертором	[57]▲ ERROR
58	Выходное напряжение инвертора слишком низкое	[58]▲ ERROR

Индикатор предупреждения

Код предупреждения	Причина неисправности	ЖК-индикация
61	Вентилятор 2 блокируется, когда инвертор включен	[61]▲ ERROR
62	Вентилятор блокируется, когда инвертор включен	[62]▲ ERROR
63	Аккумулятор перезаряжен	[63]▲ ERROR
64	Низкий заряд аккумулятора	[64]▲ ERROR
67	Перегрузка	[67]▲ ERROR 
70	Снижение выходной мощности	[70]▲ ERROR
72	Солнечное зарядное устройство останавливается из-за низкого заряда батареи	[72]▲ ERROR
73	Солнечное зарядное устройство останавливается из-за высокого фотоэлектрического напряжения	[73]▲ ERROR
74	Солнечное зарядное устройство останавливается из-за высокого фотоэлектрического напряжения	[74]▲ ERROR
75	Солнечное зарядное устройство перегрелось	[75]▲ ERROR
76	Ошибка связи фотоэлектрического зарядного устройства	[76]▲ ERROR
77	Ошибка параметра	[77]▲ ERROR

Описание режима работы

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Статус связи с электросетью	Солнечная энергия подается в аккумулятор, а электростанция обеспечивает питание нагрузки переменного тока.	Фотоэлектрическая система включена
		Фотоэлектрическая система выключена
Статус заряда	Фотоэлектрическая энергия и сеть могут заряжать аккумулятор	
Статус байпаса	Ошибка вызвана внутренней ошибкой цепи или внешними причинами, такими как перегрев, короткое замыкание на выходе и т.д.	
Автономное состояние	Инвертор будет обеспечивать выходную мощность от аккумулятора и фотоэлектрических батарей.	Инверторные силовые нагрузки от фотоэлектрической энергии
		Инверторные силовые нагрузки от аккумулятора и фотоэлектрической энергии
		Инверторная мощность загружается только от аккумулятора
Режим остановки	Инвертор перестанет работать, если вы выключите инвертор с помощью программной клавиши или произойдет ошибка в условиях отсутствия сети.	

5.5 Настройка дисплея

Информация на ЖК-дисплее будет переключаться поочередно нажатием клавиши «UP» или «DOWN». Выбираемая информация переключается в следующем порядке: напряжение аккумулятора, ток аккумулятора, напряжение инвертора, ток инвертора, напряжение сети, ток сети, нагрузка в ваттах, нагрузка в ВА, частота сети, частота инвертора, фотоэлектрическое напряжение, мощность фотоэлектрической зарядки, фотоэлектрическая зарядка, выходное напряжение, зарядный ток PV (фотоэлектрическое напряжение).

Выбираемая информация	ЖК-дисплей	
Напряжение аккумулятора/постоянный ток разряда	^{BATT} 260 _V	480 _A
Выходное напряжение инвертора/выходной ток инвертора	229 _V	^{INV} 6.70 _A
Напряжение сети/ток сети	229 _V	-30 _A
Нагрузка в Ватт/ВА	150 ^{KW}	168 ^{LOAD} _{VA}
Частота сети/частота инвертора	^{INPUT} 500 _{Hz}	^{INV} 500 _{Hz}
Фотоэлектрическое напряжение и мощность	^{PV} 6.10 _V	100 ^{KW}
Выходное напряжение фотоэлектрического зарядного устройства и зарядный ток MPPT	^{PV} 250 _V	^{OUTPUT} 400 _A

6. СПЕЦИФИКАЦИИ

Таблица 1. Характеристики линейного режима

Модель	2 – 3 кВт
Форма входного напряжения	Синусоидальный (сеть или генератор)
Номинальное входное напряжение	230 В переменного тока
Низкие потери напряжения	90 В переменного тока ± 7 В (APL, GEN); 170 В переменного тока ± 7 В (ИБП); 186 В переменного тока ± 7 В (VDE)
Возвратное напряжение с низкими потерями	100 В переменного тока ± 7 В (APL, GEN); 180 В переменного тока ± 7 В (ИБП); 196 В переменного тока ± 7 В (VDE)
Высокая потеря напряжения	280 В переменного тока ± 7 В (ИБП, APL, GEN); 253 В переменного тока ± 7 В (VDE)
Возвратное напряжение с высокими потерями	270 В переменного тока ± 7 В (ИБП, APL, GEN); 250 В переменного тока ± 7 В (VDE)
Максимальное входное напряжение переменного тока	300 В переменного тока
Номинальная входная частота	50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение)
Низкая частота потерь	40 Гц ± 1 Гц (ИБП, APL, GEN); 47,5 Гц $\pm 0,5$ Гц (VDE)
Частота возврата с низкими потерями	42 Гц ± 1 Гц (ИБП, APL, GEN); 47,5 Гц $\pm 0,05$ Гц (VDE)
Высокая частота потерь	65 Гц ± 1 Гц (UPS, APL, GEN); 51,5 Гц $\pm 0,05$ Гц (VDE)
Частота возврата с высокой потерей	63 Гц ± 1 Гц (APL, GEN, UPS); 50,05 Гц $\pm 0,05$ Гц (VDE)
Защита от короткого замыкания на выходе	Линейный режим: автоматический выключатель Режим работы от аккумулятора: электронные схемы
Эффективность (линейный режим)	> 95 % (номинальная нагрузка R, аккумулятор полностью заряжен)
Время передачи	10 мс типично (UPS, VDE) 20 мс типично (APL)

Снижение выходной мощности: Когда входное напряжение переменного тока упадет до 95 В или 170 В в зависимости от модели, выходная мощность будет снижена.

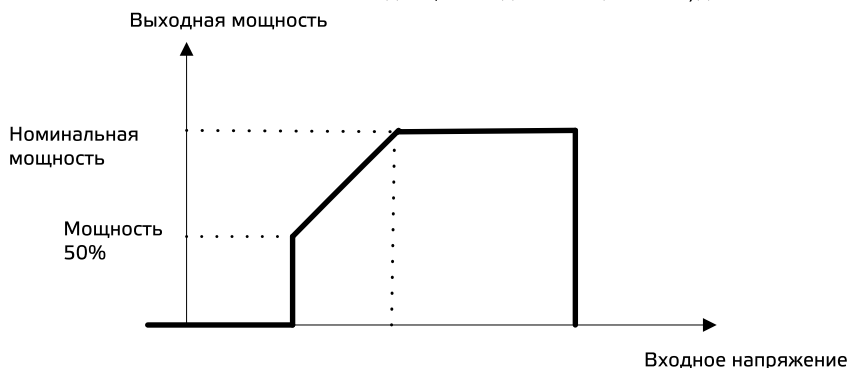


Таблица 2. Характеристики режима инвертора

Модель	2 – 3 кВА	2 – 3 кВт
Номинальная выходная мощность	1600 / 2400 Вт	2000 / 3000 Вт
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида	
Регулирование выходного напряжения	230 В переменного тока \pm 5 %	
Выходная частота	60 Гц или 50 Гц	
Пиковая эффективность	90 %	
Защита от перегрузки	5 с при нагрузке \geq 150 %; 10 с при нагрузке 110 – 150 %	
Импульсная емкость	2 x номинальная мощность в течение 5 секунд	
Номинальное входное напряжение постоянного тока	24 В DC	
Напряжение холодного пуска	23 В DC	
Предупреждение о низком постоянном напряжении		
◦ нагрузка < 20%	22 В DC	
◦ 20 % \leq нагрузка < 50 %	21,4 В DC	
◦ нагрузка \geq 50%	20,2 В DC	
Предупреждение о низком возвратном напряжении постоянного тока		
◦ нагрузка < 20%	23 В DC	
◦ 20 % \leq нагрузка < 50 %	22,4 В DC	
◦ нагрузка \geq 50%	21,2 В DC	
Низкое напряжение отключения постоянного тока		
◦ нагрузка < 20%	21 В DC	
◦ 20 % \leq нагрузка < 50 %	20,4 В DC	
◦ нагрузка \geq 50%	19,2 В DC	
Высокое восстанавливающееся напряжение постоянного тока	29 В DC	
Высокое напряжение отключения постоянного тока	30 В DC	

Таблица 3. Характеристики режима зарядки

Модель		2 – 3 кВА	2 – 3 кВт	
Режим зарядки от сети				
Зарядный ток при номинальном входном напряжении		20 / 30 А		
Плавающее напряжение заряда	AGM/GEL/свинец АККУМУЛЯТОР	27,4 В DC		
	Залитый аккумулятор	27,4 В DC		
Основная зарядка (постоянное напряжение)	AGM/GEL/свинец АККУМУЛЯТОР	28,8 В DC		
	Залитый аккумулятор	28,4 В DC		
Алгоритм зарядки		3-ступенчатый (залитый аккумулятор, AGM/ GEL/ свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (Li)		
Режим зарядки солнечной батареи				
Ток зарядки	MPPT – 50 А / 60 А	MPPT – 60 А / 80 А / 100 А	PWM – 50 А	
Напряжение постоянного тока системы		24 В DC		
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи		30 – 80 В DC	30 – 130 В DC	30 – 32 В DC
Минимальное напряжение аккумулятора для фотоэлектрической зарядки		100 В DC	145 В DC	70 В DC
Энергопотребление в режиме ожидания		2 Вт		
Точность фотоэлектрического напряжения		± 0,3 %		
Точность фотоэлектрического напряжения		± 2 В		
Алгоритм зарядки		3-ступенчатый (залитый аккумулятор, AGM/ GEL/ свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (Li)		
Алгоритм зарядки свинцово-кислотного аккумулятора				
Алгоритм зарядки литиевого аккумулятора				

Совместная электросеть и солнечная зарядка

Модель зарядного устройства	PWM – 50 А	MPPT – 50 А / 60 А	MPPT – 60 А / 80 А	MPPT – 100 А
Максимальный зарядный ток	80 А		80 А	100 А
Зарядный ток по умолчанию	60 А		80 А	100 А

Таблица 4. Общие характеристики

Модель	2 – 3 кВА	2 – 3 кВт
Сертификация безопасности	CE	
Диапазон рабочих температур	от -10 °С до 50 °С	
Температура хранения	- 15 °С ~ 60 °С	
Габариты (Д*Ш*В), мм	324,1 x 289,8 x 118,3	272 x 355 x 125
Масса нетто, кг	6,9	

7. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	ЖК-дисплей / светодиод / зуммер	Объяснение / Возможная причина	Что делать
Устройство автоматически выключается во время процесса запуска	ЖК-дисплей / светодиоды и зуммер будут активны в течение 3 секунд, а затем полностью погаснут.	Напряжение аккумулятора слишком низкое (< 1,91 В / элемент)	1. Зарядите аккумулятор. 2. Замените аккумулятор.
Никакой реакции после включения.	Никакой индикации.	1. Напряжение аккумулятора слишком низкое. (< 1,4 В / элемент) 2. Аккумулятор подключен с обратной полярностью. Сработал внутренний предохранитель.	1. Проверьте, правильно ли подключены аккумуляторы и проводка. 2. Зарядите аккумулятор. 3. Замените аккумулятор.
Сеть есть, но устройство работает от аккумулятора.	Входное напряжение отображается как 0 на ЖК-дисплее, а зеленый светодиод мигает.	Сработал входной предохранитель	Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель переменного тока и правильно ли подсоединена проводка переменного тока.
	Зеленый светодиод мигает	Недостаточное качество переменного тока. (Береговая линия или Генератор)	1. Проверьте, не являются ли провода переменного тока слишком тонкими и/или слишком длинными. 2. Проверьте, работает ли генератор (если он установлен) или правильно ли настроен диапазон входного напряжения. (ИБП – Устройство)
При включении устройства внутреннее реле неоднократно включается и выключается.	ЖК-дисплей и светодиоды мигают	Аккумулятор отключен.	Проверьте, хорошо ли подсоединены провода аккумулятора.
Зуммер подает непрерывный звуковой сигнал и горит красный светодиод.	Код неисправности 07	Ошибка перегрузки. Инвертор перегружен на 110%, время истекло.	Уменьшите подключенную нагрузку, отключив часть оборудования.
	Код неисправности 05	Выходное замыкание.	Проверьте правильность подключения проводов и снимите аномальную нагрузку.
	Код неисправности 02	Внутренняя температура компонента инвертора превышает 90 °С.	Проверьте, не заблокирован ли поток воздуха в блоке и не слишком ли высока температура окружающей среды.
	Код неисправности 03	Аккумулятор перезаряжен.	Вернитесь в ремонтный центр.
Напряжение аккумулятора слишком высокое.		Проверьте, соответствуют ли характеристики и количество аккумуляторов требованиям.	

Проблема	ЖК-дисплей / светодиод / зуммер	Объяснение / Возможная причина	Что делать
Зуммер подает непрерывный звуковой сигнал и горит красный светодиод.	Код неисправности 01	Неисправность вентилятора	Замените вентилятор.
	Код неисправности 06/58	Аномальный выходной сигнал (напряжение инвертора ниже 202 В переменного тока или выше 253 В переменного тока)	1. Уменьшите подключенную нагрузку. 2. Вернитесь в ремонтный центр.
	Код неисправности 08/09/53/57	Внутренние компоненты вышли из строя.	Вернитесь в сервисный центр.
	Код неисправности 51	Перегрузка по току или скачок напряжения.	Перезапустите устройство. Если ошибка повторится, обратитесь в сервисный центр.
	Код неисправности 52	Напряжение шины слишком низкое.	
	Код неисправности 55	Выходное напряжение несимметрично.	
	Код неисправности 56	Аккумулятор плохо подсоединен или сгорел предохранитель.	Если аккумулятор подключен правильно, верните его в сервисный центр.

8. Приложение: Приблизительная таблица времени автономной работы

Модель	Нагрузка (Вт)	Время резервного копирования при 24 В постоянного тока, 100 Ач (мин)	Время резервного копирования при 24 В постоянного тока, 200 Ач (мин)
2 кВт	200	766	1610
	400	335	766
	600	198	503
	800	139	339
	1000	112	269
	1200	95	227
	1400	81	176
	1600	62	140
	1800	55	125
3 кВт	2000	50	112
	300	449	1100
	600	222	525
	900	124	303
	1200	95	227
	1500	68	164
	1800	56	126
	2100	48	108
	2400	35	94
2700	31	74	
3000	28	67	

Примечание. Время автономной работы зависит от качества аккумулятора, его срока и типа.

Технические характеристики аккумуляторов могут различаться в зависимости от производителя.

9. Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

Производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, не оказывающих существенного влияния на работу изделия, без отражения в настоящей эксплуатационной документации. Значительные изменения в конструкции отражаются в прилагаемом к паспорту извещении об изменениях.

Программное обеспечение вы можете скачать в карточке товара на сайте энергия.рф.

Назначенный срок службы изделия не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-х календарных месяцев со дня продажи.

Служба тех.поддержки:

Москва и Московская область тел. 8-800-505-25-83. Информацию по вопросам сервисного обслуживания в других регионах Вы можете узнать на нашем сайте www.энергия.рф.

ЭТК «Энергия» дорожит своей репутацией и с особым вниманием относится к мнению реальных потребителей о продукции бренда. Основным каналом коммуникации с покупателями является Яндекс.Маркет. Будем благодарны, если Вы, спустя один-два месяца эксплуатации, оставите свой отзыв о купленной продукции.

10. Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки его в авторизованный Продавцом сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

Отказавшие изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание. Информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом и вносится в Паспорт на изделие при его продаже.

Информация о сервисных центрах предоставляется единой службой технической поддержки, указанной в п.9.

11. Утилизация

Утилизацию изделия необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

12. Дата производства

Указана на корпусе изделия

Изготовитель / Уполномоченная изготовителем организация в РФ

«WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD»

Китай, Room No 1001, Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, 325000

ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2

INTELLIGENCE