



**Солнечный инвертор  
Энергия Стандарт  
4000 / 6000 EXP**

**Артикул: L0201-0166  
L0201-0167**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /  
ПАСПОРТ**



## **Содержание**

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ	1
Назначение	1
Область применения	1
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
Функции	3
Базовая архитектура системы	3
Обзор продукта	4
УСТАНОВКА	5
Распаковка и осмотр	5
Подготовка	5
Монтаж устройства	5
Подключение аккумулятора	6
Подключение входа/выхода переменного тока	7
Фотоэлектрическое соединение	8
Окончательная сборка	9
Порт связи	10
Сигнал сухого контакта	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
Включение/выключение питания	11
Панель управления и дисплея	11
Значки ЖК-дисплея	12
Настройка ЖК-дисплея	14
Код ошибки	20
Индикатор предупреждения	21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	24
Таблица 1. Характеристики линейного режима	24
Таблица 2. Характеристики режима инвертора	24
Таблица 3. Характеристики режима зарядки	25
Таблица 4. Общие характеристики	26
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	26
Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя	28
Сведения о рекламациях	28
Утилизация	28
Дата производства	28
Изготовитель / Уполномоченная изготовителем организация в РФ	28

## **ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ**

### **Назначение**

В данном руководстве описаны сборка, установка, эксплуатация и устранение неисправностей данного устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед установкой и эксплуатацией.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

### **Область применения**

В данном руководстве представлены рекомендации по безопасности и установке, а также информация об инструментах и подключению.

**Случаи, не подпадающие под действие гарантии**

1. Истечание гарантийного срока.
2. Серийный номер был изменен или утерян
3. Емкость аккумулятора снизилась или произошло внешнее повреждение.
4. Инвертор был поврежден при транспортировке, небрежности или другого внешнего фактора.
5. Инвертор был поврежден в результате непреодолимого стихийного бедствия.
6. Несоответствие условиям электропитания или условиям эксплуатации привело к повреждению.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В этой главе содержатся важные инструкции по безопасности и эксплуатации.

**Прочтите и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.**

1. Перед использованием устройства прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на устройстве, аккумуляторах и все соответствующие разделы настоящего руководства.

2. **ВНИМАНИЕ** – Чтобы снизить риск травм, заряжайте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи глубокого разряда. Другие типы аккумуляторов могут взорваться, что приведет к травмам и материальному ущербу.

3. Не разбирайте устройство. При необходимости обслуживания или ремонта отнесите устройство в сертифицированный сервисный центр. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, отключите всю проводку перед выполнением любого обслуживания или чистки. Выключение устройства не снизит этот риск.

5. **ВНИМАНИЕ** – Только квалифицированные сотрудники могут осуществлять установку устройства с аккумулятором.

6. НИКОГДА не заряжайте замерзший аккумулятор.

7. Для оптимальной работы инвертора/зарядного устройства следуйте техническим характеристикам, чтобы выбрать правильный размер кабеля. Очень важно правильно эксплуатировать инвертор/зарядное устройство.

8. Будьте осторожны при работе с металлическими инструментами на аккумуляторах или рядом с ними. Существует потенциальный риск падения инструмента, который может привести к искре или короткому замыканию аккумуляторов или других электрических частей, что может привести к взрыву.

9. Пожалуйста, если вы хотите отсоединить клеммы переменного или постоянного тока, строго следуйте процедуре установки. Подробную информацию см. в разделе «УСТАНОВКА» данного руководства.

10. Предохранители (1 штука на 150 А, 58 В постоянного тока для 3–5 кВт) предусмотрены для защиты от перегрузки по току питания от аккумулятора.

11. **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ.** Этот инвертор/зарядное устройство следует подключать к постоянной заземленной системе проводов. При установке данного инвертора обязательно соблюдайте региональные требования и правила.

12. НИКОГДА не вызывайте короткое замыкание на выходе переменного тока и входе постоянного тока.

НЕ подключайтесь к электросети при коротком замыкании на входе постоянного тока.

13. **Предупреждение!!!** Только квалифицированные сотрудники могут обслуживать данное устройство.

Если ошибки по-прежнему сохраняются после выполнения следующих действий: поиска и устранения неисправностей в таблице, отправьте инвертор/зарядное устройство обратно дилеру или в сервисный центр для технического обслуживания.

## ВВЕДЕНИЕ

Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, обеспечивающее бесперебойное питание при портативных размерах. Его комплексный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легкодоступные кнопки управления, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет переменного/солнечного зарядного устройства и приемлемое входное напряжение в зависимости от различных приложений.

## Функции

- Инвертор с чистым синусом.
- Настраиваемый диапазон входного напряжения для бытовой техники и персональных компьютеров с помощью настройки ЖК-дисплея.
- Настраиваемый ток зарядки аккумулятора в зависимости от применения с помощью настроек ЖК-дисплея.
- Настраиваемое зарядное устройство переменного тока с помощью настроек ЖК-дисплея.
- Совместимость с сетевым напряжением или мощностью генератора.
- Автоматический перезапуск во время восстановления сети переменного тока.
- Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания.
- Умная конструкция зарядного устройства для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного запуска.

## Базовая архитектура системы

На следующем рисунке показано основное применение этого инвертора/зарядного устройства. Он также включает в себя следующие устройства для полноценной работы системы:

- Генератор или электросеть.
- Фотоэлектрические модули (опция).

Проконсультируйтесь с вашим системным интегратором по поводу других возможных системных архитектур в зависимости от ваших требований.

Этот инвертор может питать все виды бытовой техники дома или в офисе, включая электроприборы, такие как лампы, вентиляторы, холодильники и кондиционеры.





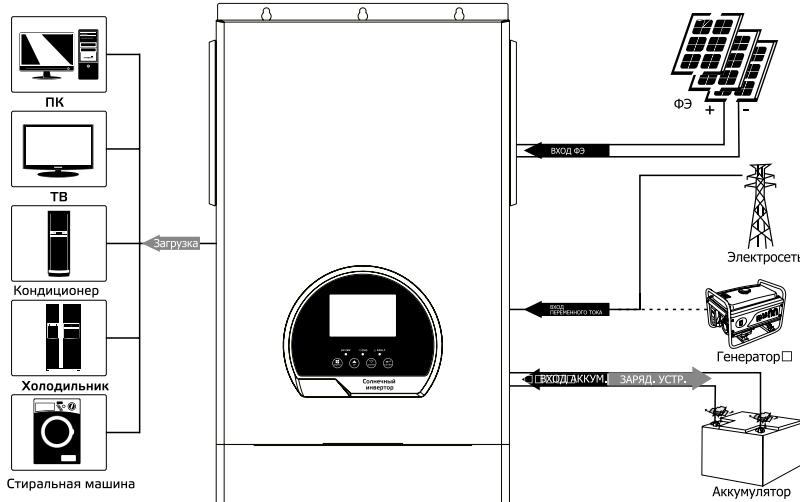


Рис. 1. Гибридная энергетическая система



## Обзор продукта

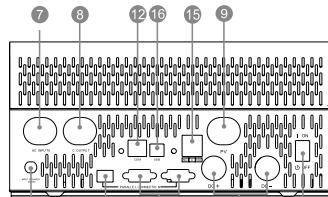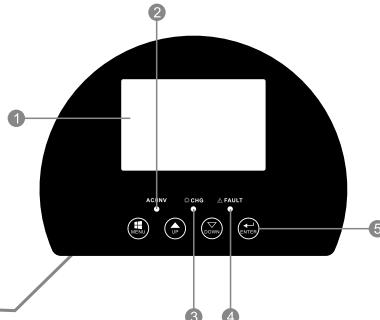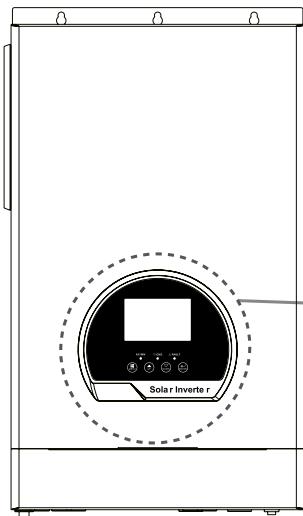

Параллельная модель 6 кВт

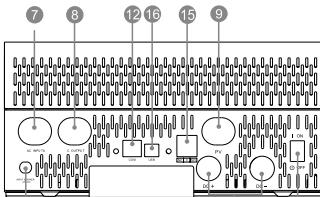

Одиночная модель 6 кВт

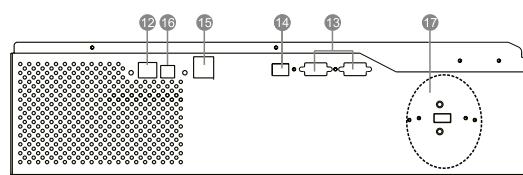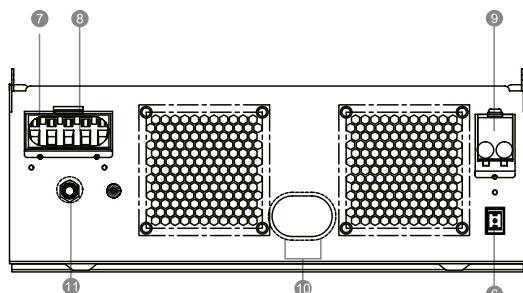

1. ЖК-дисплей
2. Индикатор состояния
3. Индикатор зарядки
4. Индикатор неисправности
5. Функциональные кнопки
6. Переключатель включения/выключения питания.
7. Вход переменного тока
8. Выход переменного тока
9. Фотоэлектрический вход
10. Вход для аккумулятора
11. Автоматический выключатель
12. Порт связи RS485
13. Параллельный порт связи (только для параллельной модели)
14. Параллельный переключатель
15. Сухой контакт
16. USB
17. USB-Wi-Fi

## УСТАНОВКА

### Распаковка и осмотр


Перед установкой, пожалуйста, осмотрите устройство. Убедитесь, что внутри упаковки ничего не повреждено.

Внутри упаковки должны находиться следующие предметы:

- Блок x 1
- Руководство пользователя x 1
- USB- кабель 1

### Подготовка


Перед подключением всех проводов снимите нижнюю крышку, открутив два винта, как показано ниже.

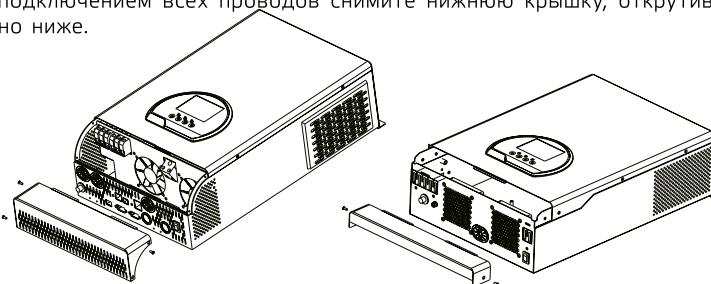

### Монтаж устройства


Прежде чем выбирать место установки, учтите следующие моменты:

- Не устанавливайте инвертор на легковоспламеняющиеся строительные материалы.
- Установка на твердую поверхность.
- Установите этот инвертор на уровне глаз, чтобы можно было всегда видеть показания ЖК-дисплея.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха и рассеивания тепла оставьте свободное пространство примерно 20 см сбоку и примерно 30 см сверху и снизу устройства.
- Для обеспечения оптимальной работы температура окружающей среды должна находиться в пределах от 0 °C до 55 °C.
- Рекомендуемое положение установки – вертикальное крепление к стене.
- Следите за тем, чтобы другие предметы и поверхности располагались так, как показано на рисунке, чтобы гарантировать достаточный отвод тепла и иметь достаточно места для отсоединения проводов.

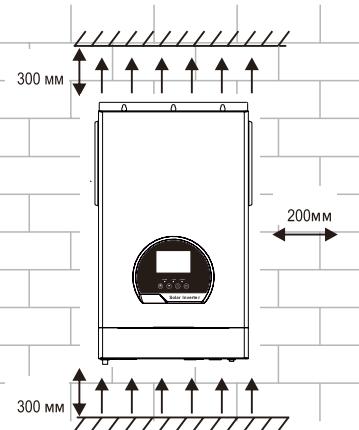

**ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ МОНТАЖА  
НА БЕТОН ИЛИ ДРУГИЕ НЕГОРЮЧИЕ  
ПОВЕРХНОСТИ.**

Установите блок, закрутив 3 винта.

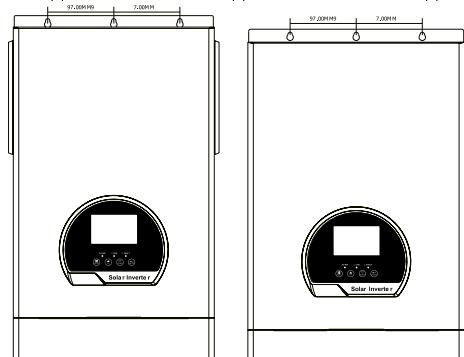

## Подключение аккумулятора

**ВНИМАНИЕ:** В целях безопасности эксплуатации и соответствия нормативам необходимо установить отдельное устройство защиты от перегрузок постоянного тока или устройство отключения между аккумулятором и инвертором. В некоторых случаях может не потребоваться наличие устройства отключения, однако по-прежнему требуется установка защиты от перегрузки по току. Пожалуйста, обратитесь к типичной силе тока в таблице ниже, чтобы выбрать требуемый размер предохранителя или выключателя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вся электропроводка должна выполняться квалифицированными сотрудниками.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения аккумулятора. Чтобы снизить риск получения травмы, используйте кабель и разъемы соответствующего рекомендованного размера, как показано ниже.


### Рекомендуемый кабель аккумулятора и размер клемм:

Модель	Входная сила тока	Емкость аккумулятора	Значение крутящего момента
6 кВт 48 В DC	124 А макс	200 Ач	2*4AWG
4 кВт 24 В DC	165А макс	100 Ач	2*4AWG




Для подключения аккумулятора выполните следующие действия:

- Соберите кольцевую клемму аккумулятора в соответствии с рекомендованным кабелем аккумулятора и размером клеммы.
- Подключите все аккумуляторные блоки в соответствии с требованиями устройства. Для модели мощностью 6 кВт рекомендуется подключить аккумулятор емкостью не менее 200 А·ч; аккумулятор емкостью не менее 100 А·ч для 4 кВт.

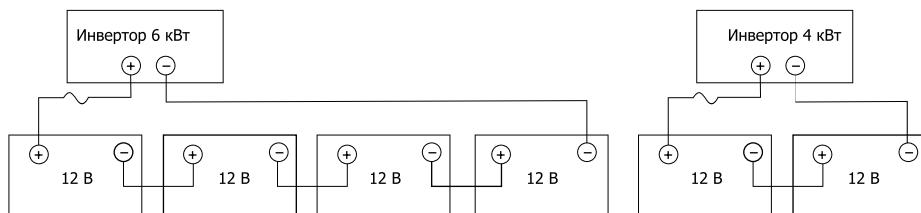

- Вставьте кольцевую клемму кабеля аккумулятора в разъем аккумулятора инвертора и убедитесь, что болты затянуты с моментом 2–3 Нм. Убедитесь, что полярность аккумулятора и инвертора/зарядки подсоединенна правильно, а кольцевые клеммы плотно прикручены к клеммам аккумулятора.

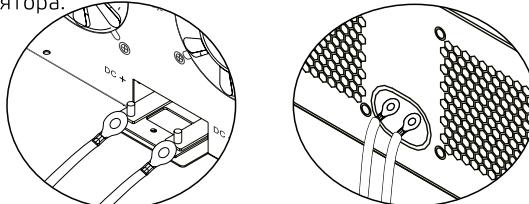

**ВНИМАНИЕ:** опасность поражения электрическим током.

Установка должна выполняться с осторожностью из-за высокого напряжения аккумуляторной батареи при последовательном соединении.



**ОСТОРОЖНО!!!** Не помещайте ничего между плоской частью клеммы инвертора и кольцевой клеммой. В противном случае может произойти перегрев.

**ОСТОРОЖНО!!!** Не наносите антиоксидантное вещество на клеммы до тех пор, пока они не будут плотно соединены.

**ВНИМАНИЕ:** Прежде чем выполнить окончательное подключение постоянного тока или включить выключатель/разъединитель постоянного тока, убедитесь, что плюс (+) должен быть подключен к плюсу (+), а минус (-) должен быть подключен к минусу (-).

## Подключение входа/выхода переменного тока

**ОСТОРОЖНО!** Перед подключением к источнику питания переменного тока установите отдельный автоматический выключатель переменного тока между инвертором и источником питания переменного тока. Это обеспечит возможность надежного отключения инвертора во время технического обслуживания и полную защиту от перегрузки по току на входе переменного тока. Рекомендуемые характеристики выключателя переменного тока:

30 А для 4 кВт, 40 А для 6 кВт

**ОСТОРОЖНО!** Имеются две клеммные колодки с маркировкой «IN» и «OUT». Пожалуйста, НЕ допускайте неправильного подключения входных и выходных разъемов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения входа переменного тока. Чтобы снизить риск травм, используйте кабель соответствующего рекомендованного размера, как показано ниже.


### Рекомендуемые требования к кабелям для проводов переменного тока:

Модель	Сечение	Значение крутящего момента
6 кВт 48 В DC	8 AWG	1,4 ~ 1,6 Нм
4 кВт 24 В DC	12 AWG	1,2 ~ 1,6 Нм

Выполните следующие шаги для реализации подключения входа/выхода переменного тока:

1. Прежде чем выполнять подключение входа/выхода переменного тока, обязательно сначала откройте устройство защиты постоянного тока или разъединитель.
2. Снимите изоляцию длиной 10 мм с шести проводов. И укоротите фазу L и нейтральный провод N на 3 мм.
3. Вставьте входные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные винты. Обязательно сначала подсоедините защитный провод PE (⊕).

⊕ → Заземление (желто-зеленый)  
L → ЛИНИЯ (коричневый или черный)  
N → Нейтраль (синий)

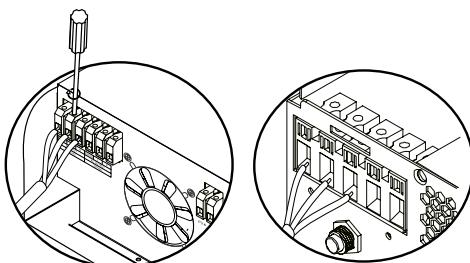


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прежде чем пытаться подключить его к устройству, убедитесь, что источник переменного тока отключен.

4. Затем вставьте выходные провода переменного тока в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные винты.

Обязательно сначала подсоедините защитный провод PE (⊕).

5. Убедитесь, что провода надежно подключены.

⊕ → Заземление (желто-зеленый)  
L → ЛИНИЯ (коричневый или черный)  
N → Нейтраль (синий)

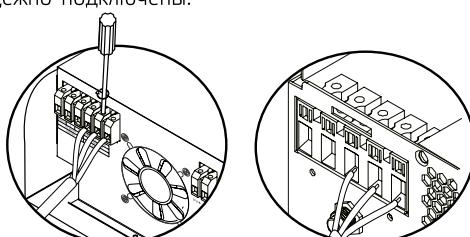

**ВНИМАНИЕ:** Важно

Обязательно подключайте провода переменного тока с соблюдением правильной полярности. Если провода L и N подключены наоборот, это может привести к короткому замыканию сети, когда эти инверторы работают в параллельном режиме.

**ВНИМАНИЕ:** Для перезапуска таких приборов, как кондиционер, требуется не менее 2-3 минут, поскольку необходимо достаточно времени для балансировки газообразного хладагента внутри контуров. Если произойдет перебои в подаче электроэнергии и они восстановятся в течение короткого времени, это приведет к повреждению подключенных приборов. Чтобы предотвратить подобные повреждения, перед установкой проверьте производителя кондиционера, оснащен ли он функцией задержки времени. В противном случае этот инвертор/зарядное устройство выдаст ошибку перегрузки и отключит выходную мощность, чтобы защитить ваше устройство, но иногда это все равно приводит к внутреннему повреждению кондиционера.

**Фотоэлектрическое соединение**

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением фотоэлектрических модулей установите отдельно автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и фотоэлектрическими модулями.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вся электропроводка должна выполняться квалифицированным персоналом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для безопасности и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующий кабель для подключения фотомодуля. Чтобы снизить риск травм, используйте кабель соответствующего рекомендованного размера, как показано ниже.

Модель	Типичная сила тока	Сечение	Значение крутящего момента
6 кВт 48 В DC	27 А	10AWG	
4 кВт 24 В DC	18 А	12AWG	1.2 ~ 1.6 Нм

**Выбор фотоэлектрического модуля:**

При выборе подходящих фотоэлектрических модулей обязательно сначала учите следующие требования:

- Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей не превышает макс. Напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи инвертора.
- Напряжение разомкнутой цепи (Voc) фотоэлектрических модулей должно быть выше минимального напряжения аккумулятора.
- Максимальное напряжение мощности (Vmpp) фотоэлектрических модулей должно быть близко к наилучшему значению Vmp инвертора или находиться в пределах диапазона Vmp для достижения наилучшей производительности. Если один фотоэлектрический модуль не может удовлетворить этому требованию, необходимо последовательно подключить несколько фотоэлектрических модулей. См. таблицу ниже. Примечание: \* Vmp: максимальное напряжение в точке питания панели. Эффективность фотоэлектрической зарядки максимизируется, пока напряжение фотоэлектрической системы близко к наилучшему значению Vmp.

Максимальное количество фотоэлектрических модулей в серии: Vmpp фотомодуля \* X шт. = лучшее Vmp инвертора или диапазон Vmp. Количество фотоэлектрических модулей в параллельном соединении: Макс. зарядный ток инвертора/ Impp

Общее количество фотоэлектрических модулей = максимальное количество фотоэлектрических модулей последовательно \* количество фотоэлектрических модулей параллельно

**Режим зарядки солнечной энергии**


МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	4 кВт 24 В DC	6 кВт 48 В DC
Макс. напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрического массива	Макс. 500 В ВС (одиночная модель) / макс. 450 В ВС (параллельная модель)	
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи	150–450 В DC (одиночная модель) / 150–430 В DC (параллельная модель)	
Номер MPPT		1

## Рекомендуемая конфигурация фотоэлектрического модуля


	Общая входная мощность солнечной энергии	Солнечная энергия	Кол-во модулей
Спецификация фотоэлектрического модуля (справка)	1980 Вт	6 штук в серии	6 шт.
Максимальная мощность ( $P_{max}$ ): 330 Вт	2640 Вт	8 штук в серии	8 шт.
Максимальное напряжение питания $V_{mppt}$ (B): 38,70 В	3300 Вт	5 штук в серии 2 строки параллельно	10 шт.
Максимальный ток мощности $I_{mppt}$ (A): 8,54 А	3960 Вт	6 штук в серии 2 строки параллельно	12 шт.
Напряжение разомкнутой цепи $V_{oc}$ (B): 46,1 В	4620 Вт	7 штук в серии 2 строки параллельно	14 шт.
Ток короткого замыкания $I_{sc}$ (A): 9,17 А	5280 Вт	8 штук в серии 2 строки параллельно	16 шт.
	5940 Вт	9 штук в серии 2 строки параллельно	18 шт.

Для подключения фотоэлектрического модуля выполните следующие действия:

1. Снимите изоляционную втулку 10 мм для положительного и отрицательного проводов.




2. Проверьте правильную полярность соединительного кабеля от фотомодулей и входных фотоэлектрических разъемов. Затем соедините положительный полюс (+) соединительного кабеля с положительным полюсом (+) входного фотоэлектрического разъема. Подключите отрицательный полюс (-) соединительного кабеля к отрицательному полюсу (-) входного фотоэлектрического разъема.

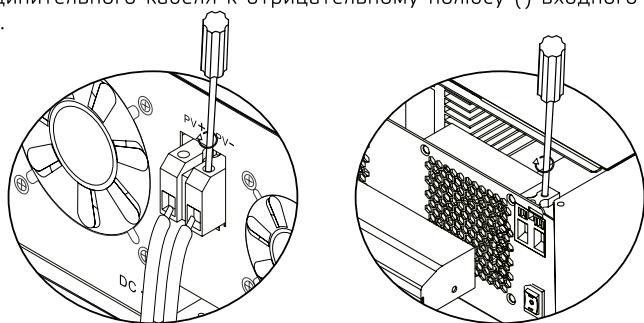

3. Убедитесь, что провода надежно подключены.

## Окончательная сборка

После подключения всех проводов установите нижнюю крышку на место, закрутив два винта, как показано ниже.

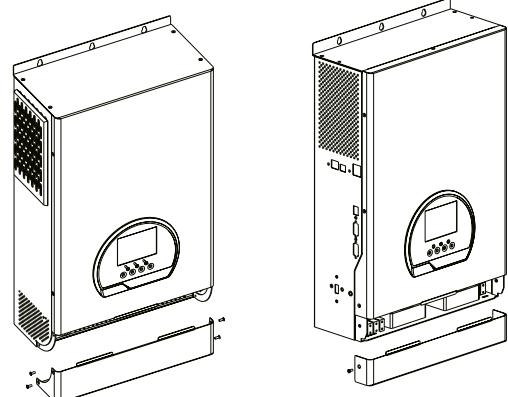

**Порт связи**


Используйте прилагаемый кабель связи для инвертора и ПК. Загрузите программное обеспечение по ссылке на последней странице данного руководства на компьютер и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение для контроля. Для получения подробной информации о работе программного обеспечения, пожалуйста, обратитесь к продавцу, если у вас есть какие-либо вопросы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается использовать сетевой кабель в качестве кабеля связи для прямой связи с портом ПК. В противном случае внутренние компоненты контроллера будут повреждены.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Интерфейс RJ45 подходит только для использования вспомогательных продуктов компании или профессиональной работы.

Ниже показано определение контактов RJ45.

Контакт	Определение
1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND (ЗАМЕМЛ.)
4	
5	CANL
6	CANH
7	
8	

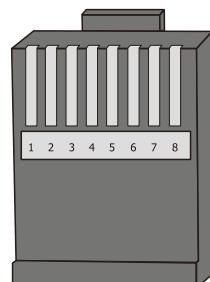**Сигнал сухого контакта**

На задней панели имеется один сухой контакт (3 A/250 В переменного тока). Его можно использовать для доставки сигнала на внешнее устройство, когда напряжение аккумулятора достигает уровня предупреждения.

Статус устройства	Состояние	Порт сухого контакта:	
		НЗ и З	НР и З
Выкл.	Устройство выключено и на выход не подается питание.	Закрыто	Закрыто
Вкл.	Выход получает питание от сети	Закрыто	Открыто
	Выход питается от аккумулятора или солнечной батареи	Напряжение аккумулятора < напряжение предупреждения о низком постоянном токе	Открыто
		Напряжение аккумулятора > значение, установленное в программе 21, или заряд аккумулятора достигает плавающей стадии.	Закрыто
	Программа 01 настроена как электросеть SBU, SUB, сначала солнечная батарея.	Напряжение аккумулятора < значения, заданного в программе 20.	Открыто
		Напряжение аккумулятора > значение, установленное в программе 21, или заряд аккумулятора достигает плавающей стадии.	Закрыто



\*Примечание:

НЗ - нормально-замкнутый

НР - нормально-разомкнутый

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Включение/выключение питания

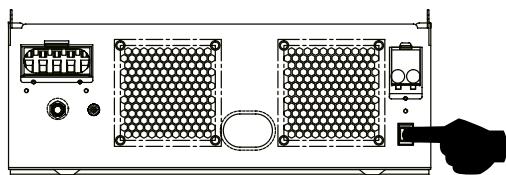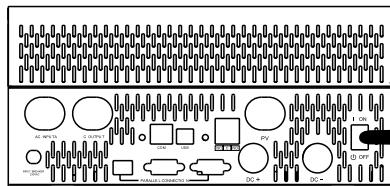

После правильной установки устройства и правильного подключения аккумулятора просто нажмите кнопку включения/ выключения (расположенную на корпусе), чтобы включить устройство.

### Панель управления и дисплея

Панель управления и дисплея, показанная на схеме ниже, находится на передней панели инвертора. Она включает в себя три индикатора, четыре функциональные клавиши и ЖК-дисплей, отображающие рабочее состояние и информацию о входной/выходной мощности.




### Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы			Сообщения
<b>AC/ INV</b>	Зеленый	Горит постоянно	Выход питается от сети в линейном режиме.
		Мигает	Выход питается от аккумулятора или фотоэлектрической батареи в режиме аккумулятора.
<b>CHG</b>	Желтый	Мигает	Аккумулятор заряжается или разряжается.
<b>FAULT</b>	Красный	Горит постоянно	Возникла неисправность в инверторе.
		Мигает	В инверторе возникло состояние предупреждения.

### Функциональные клавиши

Обозначение	Описание
<b>MENU</b>	Войдите в режим сброса или в режим настройки, перейдите к предыдущему выбору.
<b>UP</b>	Увеличьте данные настройки
<b>DOWN</b>	Уменьшите данные настройки
<b>ENTER</b>	Войдите в режим настройки и подтвердите выбор в режиме настройки, перейдите к следующему выбору или выйдите из режима сброса.

## Значки ЖК-дисплея

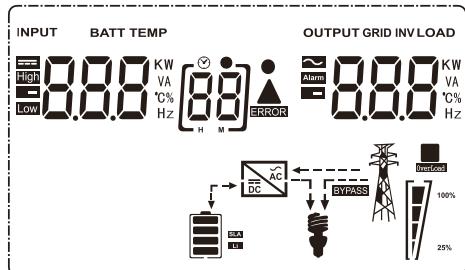

Значок	Описание
<b>Информация об источнике входного сигнала</b>	
	Указывает вход переменного тока.
	Указывает вход постоянного тока.
	Указывает входное напряжение, входную частоту, фотоэлектрическое напряжение, напряжение аккумулятора и ток зарядного устройства
	Указывает выходное напряжение, выходную частоту, нагрузку в ВА, нагрузку в ваттах и ток разряда
<b>Программа конфигурации и информация о неисправностях</b>	
	Отображает настройки программы.
Значок	Описание
	Отображает коды предупреждений и неисправностей.
	Предупреждение:  мигает с кодом предупреждения
	Сбой:  мигает с кодом ошибки
<b>Информация об аккумуляторе</b>	
	Указывает уровень заряда аккумулятора 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% в режиме аккумулятора и состояние зарядки в линейном режиме.

В режиме переменного тока он отображает состояние зарядки аккумулятора.

Статус	Напряжение аккумулятора	ЖК-дисплей
Режим постоянного тока / режим постоянного напряжения	< 2 В / элемент	4 полоски будут мигать по очереди.
	2 ~ 2,083 В / элемент	Нижняя полоска будет гореть, а остальные три полоски будут мигать по очереди.
	2,083 ~ 2,167 В / элемент	Две нижние полоски будут гореть, а две другие будут мигать по очереди.
	> 2,167 В / элемент	Три нижние полоски будут гореть, а верхняя полоска будет мигать.
Плавающий режим. Аккумуляторы полностью заряжены.		Горят 4 полоски

В режиме работы от аккумулятора будет отображаться емкость аккумулятора.

Процент нагрузки	Напряжение аккумулятора	ЖК-дисплей
Нагрузка > 50 %	< 1,717 В / элемент	
	1,717 В / элемент ~ 1,8 В / элемент	
	1,8 В / элемент ~ 1,883 В / элемент	
	> 1,883 В / элемент	
50 % > Нагрузка > 20 %	< 1,817 В / элемент	
	1,817 В / элемент ~ 1,9 В / элемент	
	1,9 В / элемент ~ 1,983 В / элемент	
	> 1,983 В / элемент	
Нагрузка < 20%	< 1,867 В / элемент	
	1,867 В / элемент ~ 1,95 В / элемент	
	1,95 В / элемент ~ 2,033 В / элемент	
	> 2,033 В / элемент	

Значок	Описание
<b>Информация о нагрузке</b>	
	Указывает на перегрузку.
	Указывает уровень нагрузки 0–24%, 25–49%, 50–74% и 75–100%. 0 % ~ 24 %    25 % ~ 49 %    50 % ~ 74 %    75 % ~ 100 %

<b>Информация о режиме работы</b>	
	Отображает, что устройство подключено к электросети.
	Указывает, что устройство подключено к фотоэлектрической панели.
	Указывает, что нагрузка питается от сети.
	Указывает на то, что цепь зарядного устройства работает.
	Указывает на то, что цепь инвертора постоянного/переменного тока работает.

<b>Отключение звука</b>	
	Указывает, что сигнализация устройства отключена.

**Настройка ЖК-дисплея**

После нажатия и удержания кнопки ENTER в течение 3 секунд устройство перейдет в режим настройки. Нажмите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы выбрать программу настройки. Затем нажмите кнопку «ENTER» или «MENU», чтобы подтвердить выбор и выйти.

**Настройка программ:**

Программа	Описание	Выбираемый вариант
00	Выход из режима настройки	Выход [00] ESC
01	Выбор приоритета источника вывода	(по умолчанию) [0] SBU
		[0] SBU
		[0] SOL
		[0] UE

Программа	Описание	Выбираемый вариант	
02	Диапазон входного напряжения переменного тока	Приборы (по умолчанию) APL	Если этот параметр выбран, приемлемый диапазон входного напряжения переменного тока будет находиться в пределах 90-280 В переменного тока.
		UPS UPS	Если этот параметр выбран, приемлемый диапазон входного напряжения переменного тока будет находиться в пределах 170-280 В переменного тока.
		VDE VDE	Если выбран этот параметр, допустимый диапазон входного напряжения переменного тока будет соответствовать VDE4105 (184-253 В переменного тока).
		GEN GEN	Когда пользователь использует устройство для подключения генератора, выберите режим генератора.
03	Выходное напряжение	230	Установите амплитуду выходного Выходная частота напряжения (220-240 В переменного тока).
04	Выходная частота	50 Гц (по умолчанию) 500	60 Гц
05	Приоритет солнечной энергетики	(по умолчанию) bLU	Солнечная энергия обеспечивает питание для зарядки аккумулятора в первую очередь. Когда сеть доступна, если напряжение аккумулятора ниже, чем электросеть в программе 21, солнечная энергия никогда не будет поступать в нагрузку или в сеть, а будет только заряжать аккумулятор. Если напряжение аккумулятора выше, чем электросеть в программе 21, солнечная энергия будет поступать в нагрузку или в сеть или подзаряжать аккумулятор.
		по умолчанию LbU	Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузки в первую очередь. Если напряжение аккумулятора ниже, чем электросеть в программе 20, солнечная энергия никогда не будет поступать в нагрузку или в сеть, а будет только заряжать аккумулятор. Если напряжение аккумулятора выше, чем электросеть в программе 20, солнечная энергия будет поступать в нагрузку или в сеть или подзаряжать аккумулятор.
06	Байпас перегрузки: если эта функция включена, устройство перейдет в линейный режим, если в режиме работы от аккумулятора произойдет перегрузка.	Байпас отключен bYd	Включить байпас (по умолчанию) bYE
07	Автоматический перезапуск при возникновении перегрузки	Перезапуск отключить (по умолчанию) LfD	Включить перезапуск LfE
08	Автоматический перезапуск при возникновении перегрева	Перезапуск отключить (по умолчанию) Efd	Включить перезапуск Efe

Программа	Описание	Выбираемый вариант	
10	Приоритет источника зарядного устройства: настройка приоритета источника зарядного устройства.	Если этот инвертор/зарядное устройство работает в режиме сети, ожидания или неисправности, источник зарядного устройства можно запрограммировать следующим образом:	
		Солнечная энергия первая 	Солнечная энергия будет заряжать аккумулятор в первую очередь. Электросеть будет заряжать аккумулятор только тогда, когда солнечная энергия недоступна.
		Солнечная энергия и сеть (по умолчанию) 	Солнечная энергия и коммунальные услуги будут заряжать аккумулятор одновременно.
11	Максимальный зарядный ток: для настройки общего зарядного тока для солнечных и сетевых зарядных устройств. (Макс. ток зарядки = ток зарядки от сети + ток зарядки от солнечной батареи)	Только солнечная энергия 	Солнечная энергия будет единственным источником заряда, независимо от того, доступна она или нет.
		Если этот инвертор/зарядное устройство работает в режиме батареи или режиме энергосбережения, батарею можно заряжать только солнечной энергией. Солнечная энергия будет заряжать аккумулятор, если она доступна и ее достаточно.	
13	Максимальный ток зарядки от сети	80 А (по умолчанию) 	Диапазон настройки от 1 А до 80 А. Приращение каждого щелчка составляет 1 А.
14	Тип аккумулятора	AGM (по умолчанию) 	Замокший
		GEL 	СВИНЕЦ
		Литий-ионный 	Определяется пользователем
		Если выбран «Пользовательский» «Li», когда литиевый аккумулятор и инвертор не взаимодействуют должным образом, значок аккумулятора будет мигать. Если выбрано «Li», значок батареи не мигает, программы 11,13, 17,18 будут установлены автоматически, дальнейшая настройка не требуется. Если выбрано «Пользовательское», напряжение заряда аккумулятора и ток заряда можно настроить в программах 11,13,17 и 18.	
17	Напряжение основного заряда. (Напряжение постоянного тока)	Настройка модели 24 В по умолчанию: 28,2 В. 	
		Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «Li», эту программу можно настроить. Диапазон настройки составляет от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В постоянного тока. Приращение каждого клика составляет 0,1 В.	

Программа	Описание	Выбираемый вариант	
17	Напряжение основного заряда. (Напряжение постоянного тока)	Настройка модели 48 В по умолчанию: 56,4 В. 	Если в программе 14 выбрано «Пользовательское», эту программу можно настроить. Диапазон настройки составляет от 48,0 В до 58,4 В для модели 48 В постоянного тока. Приращение каждого клика составляет 0,1 В.
18	Плавающее зарядное напряжение	Настройка модели 24 В по умолчанию: 27,0 В. 	Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «Л1», эту программу можно настроить. Диапазон настроек составляет от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В постоянного тока. Приращение каждого клика составляет 0,1 В.
		Настройка модели 48 В по умолчанию: 54,0 В. 	Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «Л1», эту программу можно настроить. Диапазон настроек составляет от 48,0 В до 58,4 В для модели с напряжением 48 В постоянного тока. Приращение каждого клика составляет 0,1 В.
19	Настройка напряжения отключения аккумулятора при низком постоянном токе	Настройка модели 24 В по умолчанию: 21 В. 	Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «Л1», эту программу можно настроить. Диапазон настройки составляет от 21 В до 24,0 В для модели с напряжением 24 В постоянного тока. Приращение каждого клика составляет 0,1 В. Напряжение отключения при низком постоянном токе будет зафиксировано на заданном значении независимо от того, какой процент нагрузки подключен.
		Настройка модели 48 В по умолчанию: 42 В. 	Если в программе 14 выбрано «Пользовательское» «Л1», эту программу можно настроить. Диапазон настройки составляет от 42 В до 48,0 В для модели с напряжением 48 В постоянного тока. Приращение каждого клика составляет 0,1 В. Напряжение отключения при низком постоянном токе будет зафиксировано на заданном значении независимо от того, какой процент нагрузки подключен.
		SOC 10 % (по умолчанию) 	Если в программе 14 выбран «Пользовательский» «Л1», а в программе 37 выбран процентный метод SOC, можно будет установить процент SOC (уровень заряда) с низкой отсечкой постоянного тока. Будет установлен процент SOC с низким отсечкой постоянного тока. Фиксированное значение настройки независимо от того, какой процент нагрузки подключен. Диапазон настройки: 0 – 90 %. Прирост каждого клика составляет 1 %.
20	Напряжение разрядки аккумулятора прекращается при наличии сети	Доступные опции для моделей на 24 В: 23 В (по умолчанию) 	Диапазон настройки: от 22,0 В до 29,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.

Программа	Описание	Выбираемый вариант	
20	Напряжение разрядки аккумулятора прекращается при наличии сети	Доступные опции для моделей на 48 В: 46 В (по умолчанию) <b>[20] 480</b> v	
		Диапазон настройки: от 44,0 В до 58,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.	
21	Напряжение зарядки аккумулятора прекращается, когда сеть доступна	Доступные опции для моделей на 24 В: 27 В (по умолчанию) <b>[21] 270</b> v	Диапазон настройки: от 22,0 В до 29,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.
		Доступные опции для моделей на 48 В: 54 В (по умолчанию) <b>[21] 540</b> v	Диапазон настройки: от 44,0 В до 58,0 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.
22	Автоматический переворот страницы	(по умолчанию) <b>[22] PLE</b>	Если этот параметр выбран, экран дисплея автоматически перевернет страницу дисплея.
		<b>[22] Ped</b>	Если этот параметр выбран, экран дисплея будет оставаться на последнем экране, который пользователь окончательно переключил.
23	Управление подсветкой	Подсветка включена <b>[23] LOI</b>	Подсветка выключена (по умолчанию) <b>[23] LDF</b>
24	Контроль сигнализации	Сигнализация включена (по умолчанию) <b>[24] 60P</b>	Сигнализация выключена <b>[24] 60F</b>
25	Подает звуковой сигнал, когда основной источник прерывается	Сигнализация включена <b>[25] RON</b>	Сигнализация отключена (по умолчанию) <b>[25] ROF</b>
27	Запись кода ошибки	Включение записи (по умолчанию) <b>[27] FON</b>	Запись отключена <b>[27] FOF</b>
29	Включение/отключение режима энергосбережения	Режим экономии отключен (по умолчанию) <b>[29] SdS</b>	Если этот параметр отключен, независимо от того, низкая или высокая подключенная нагрузка, состояние включения/выключения выхода инвертора не будет затронуто.
		Включить режим экономии <b>[29] SEN</b>	Если этот параметр включен, выход инвертора будет отключен, если подключенная нагрузка очень низкая или не обнаружена.
30	Выравнивание заряда аккумулятора	Выравнивание заряда аккумулятора <b>[30] EEN</b>	Выравнивание заряда батареи отключено (по умолчанию) <b>[30] EdS</b>



Программа	Описание	Выбираемый вариант
31	Напряжение выравнивания аккумулятора	Доступные опции для моделей 24 В: 28,8 В. <b>[3] E4 288</b> Доступные опции для моделей 48 В: 57,6 В. <b>[3] E4 576</b> Диапазон настроек составляет от 24,0 В до 29,2 В для модели на 24 В и от 48,0 В до 58,4 В для модели на 48 В. Приращение каждого щелчка составляет 0,1 В.
33	Время выравнивания заряда аккумулятора	60 минут (по умолчанию) <b>[33] 60</b> Диапазон настройки: от 5 минут до 900 минут. Приращение каждого клика составляет 5 минут.
34	Истечение времени выравнивания заряда аккумулятора	120 минут (по умолчанию) <b>[34] 120</b> Диапазон настройки: от 5 минут до 900 минут. Приращение каждого клика составляет 5 минут.
35	Интервал выравнивания	30 дней (по умолчанию) <b>[35] 30d</b> Диапазон настроек от 0 до 90 дней. Приращение каждого клика составляет 1 день.
36	Эквализация активируется немедленно	Включить <b>[36] REN</b> Отключить (по умолчанию) <b>[36] Rds</b> Если функция выравнивания включена в программе 30, эту программу можно настроить. Если в этой программе выбрано «Включить», выравнивание заряда батареи будет активировано немедленно, и на главной странице ЖК-дисплея отобразится « <b>E9</b> ». Если выбрано «Отключить», функция выравнивания будет отменена до тех пор, пока не наступит следующее активированное время выравнивания в соответствии с настройками программы 35. В это время на главной странице ЖК-дисплея также будет отображаться « <b>E9</b> ».
37	Метод управления BMS	Метод напряжения (по умолчанию) <b>[37] VOL</b> Процентный метод SOC <b>[37] SOC</b>
38	Процент прекращения разрядки аккумулятора при наличии SOC (уровень заряда)	20 % (по умолчанию) <b>[38] 20</b> Диапазон настройки: 5–95 %. Приращение каждого щелчка составляет 1 %.
39	Процент прекращения зарядки аккумулятора, когда доступен SOC (уровень заряда)	95 % (по умолчанию) <b>[39] 95</b> Диапазон настройки: 10–100 %. Приращение каждого щелчка составляет 1 %.
40	Связь BMS	(по умолчанию) <b>[40] ,dp</b> Когда связь между BMS и преобразователем неисправна, преобразователь все еще заряжается или разряжается от аккумулятора. <b>[40] Uni</b> Когда связь между BMS и преобразователем неисправна, преобразователь прекращает зарядку или разрядку аккумулятора.

Программа	Описание	Выбираемый вариант
41	Протокол литиевых аккумуляторов	<b>SEL[41]</b>  Диапазон настройки от 0 до 31. Приращение каждого клика составляет 1.  Если в программе 14 выбрано «Li», можно установить программу 41. После программы 41, перезапустите инвертор, чтобы изменения вступили в силу. Например, если вы установили программу от 41 до 0, инвертор может взаимодействовать с литиевым аккумулятором.

После нажатия и удержания кнопки «MENU» в течение 6 секунд устройство перейдет в режим сброса модели. Нажмите кнопки «UP» и «DOWN» для выбора программ. Затем нажмите кнопку «ENTER», чтобы выйти.

<b>SEL</b>	по умолчанию 	Сброс настроек отключить.
		Включить сброс настроек.

### Код ошибки

Код ошибки	Причина неисправности	ЖК-индикация
01	Вентилятор блокируется, когда инвертор выключен	 <small>ERROR</small>
02	Перегрев инверторного трансформатора	 <small>ERROR</small>
03	Напряжение аккумулятора слишком высокое	 <small>ERROR</small>
04	Напряжение аккумулятора слишком низкое	 <small>ERROR</small>
05	Выход короткое замыкание	 <small>ERROR</small>
06	Выходное напряжение инвертора высокое	 <small>ERROR</small>
07	Время перегрузки истекло	 <small>ERROR</small>
08	Напряжение на шине инвертора слишком высокое.	 <small>ERROR</small>
09	Не удалось выполнить плавный запуск шины.	 <small>ERROR</small>
11	Главное реле вышло из строя	 <small>ERROR</small>
21	Ошибка датчика выходного напряжения инвертора	 <small>ERROR</small>
22	Ошибка датчика напряжения сети инвертора	 <small>ERROR</small>
23	Ошибка датчика выходного тока инвертора	 <small>ERROR</small>

Код ошибки	Причина неисправности	ЖК-индикация
24	Ошибка датчика тока сети инвертора	[24] <small>ERROR</small> ▲
25	Ошибка датчика тока нагрузки инвертора	[25] <small>ERROR</small> ▲
26	Ошибка по току сети инвертора	[26] <small>ERROR</small> ▲
27	Радиатор инвертора перегрелся	[27] <small>ERROR</small> ▲
31	Ошибка класса напряжения аккумулятора солнечной зарядки	[31] <small>ERROR</small> ▲
32	Ошибка датчика тока солнечного зарядного устройства	[32] <small>ERROR</small> ▲
33	Ток солнечного зарядного устройства не контролируется	[33] <small>ERROR</small> ▲
41	Низкое напряжение сети инвертора	[41] <small>ERROR</small> ▲
42	Напряжение сети инвертора высокое	[42] <small>ERROR</small> ▲
43	Электросеть инвертора пониженной частоты	[43] <small>ERROR</small> ▲
44	Сетка инвертора по частоте	[44] <small>ERROR</small> ▲
51	Ошибка защиты инвертора от перегрузки по току	[51] <small>ERROR</small> ▲
52	Напряжение на шине инвертора слишком низкое	[52] <small>ERROR</small> ▲
53	Не удался плавный пуск инвертора	[53] <small>ERROR</small> ▲
55	Повышенное напряжение постоянного тока на выходе	[55] <small>ERROR</small> ▲
56	Соединение с аккумулятором открыто	[56] <small>ERROR</small> ▲
57	Ошибка датчика тока управления инвертором	[57] <small>ERROR</small> ▲
58	Выходное напряжение инвертора слишком низкое	[58] <small>ERROR</small> ▲

### Индикатор предупреждения

Код предупр.	Предупреждение	Значок включен
61	Вентилятор блокируется, когда инвертор выключен.	[61] <small>ERROR</small> ▲
62	Перегрев инверторного трансформатора	[62] <small>ERROR</small> ▲
63	Напряжение аккумулятора слишком высокое	[63] <small>ERROR</small> ▲

Код предупр.	Предупреждение	Значок включен
64	Напряжение аккумулятора слишком низкое	[64]
67	Выход короткое замыкание	[67]
70	Выходное напряжение слишком высокое.	[70]
72	Истекло время перегрузки	[72]
73	Напряжение на шине инвертора слишком высокое	[73]
74	Не удалось выполнить плавный пуск шины.	[74]
75	Солнечное зарядное устройство перегрелоось	[75]
76	Ошибка связи фотоэлектрического зарядного устройства	[76]
77	Ошибка параметра	[77]
90	Заряженная литиевая батарея (одна модель)	[90]

### Описание режима работы

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Соответствие состоянию нагрузки <b>Примечание.</b> Мощность постоянного тока, вырабатываемая солнечной батареей, преобразуется инвертором в мощность переменного тока, которая затем передается на главную электрическую панель для использования вашей бытовой техникой. Любая избыточная вырабатываемая мощность не продается обратно в сеть, а сохраняется в аккумуляторе.	Солнечная энергия подается в аккумулятор, а электростанция обеспечивает питание нагрузки переменного тока.	  <b>ФЭ выкл.</b>
Статус заряда	Фотоэлектрическая энергия и сеть могут заряжать аккумулятор	
Статус байпаса	Ошибка вызвана внутренней ошибкой цепи или внешними причинами, такими как перегрев, короткое замыкание на выходе и т.д.	

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Автономное состояние	Инвертор будет обеспечивать выходную мощность от аккумулятора и фотоэлектрических батарей.	  
Режим остановки	Инвертор перестанет работать, если вы выключите инвертор с помощью программной клавиши или произойдет ошибка в условиях отсутствия сети.	

### Настройка экрана

Информация на ЖК-дисплее будет переключаться поочередно нажатием клавиши «UP» или «DOWN». Выбираемая информация переключается в следующем порядке: напряжение аккумулятора, ток аккумулятора, напряжение инвертора, ток инвертора, напряжение сети, ток сети, нагрузка в ваттах, нагрузка в ВА, частота сети, частота инвертора, фотоэлектрическое напряжение, мощность фотоэлектрической зарядки, фотоэлектрическая зарядка, выходное напряжение, зарядный ток PV (фотоэлектрическое напряжение).

Выбираемая информация	ЖК дисплей
Напряжение аккумулятора / постоянный ток разряда	Включить сброс настроек. 260 <sup>BATT</sup> V 480 <sup>A</sup>
Выходное напряжение инвертора / выходной ток инвертора	229 <sup>V</sup> 130 <sup>INV</sup> A
Напряжение сети / ток сети	229 <sup>V</sup> 80 <sup>GRID</sup> A
Нагрузка в Вт / ВА	100 <sup>KW</sup> 120 <sup>LOAD</sup> KVA
Частота сети / частота инвертора	INPUT 500 Hz INV 500 Hz
Фотоэлектрическое напряжение и мощность	360 <sup>PV</sup> V 320 <sup>KW</sup>
Выходное напряжение фотоэлектрического зарядного устройства и зарядный ток MPPT	430 <sup>PV</sup> V 8.06 <sup>OUTPUT</sup> A

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Характеристики линейного режима

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	4 кВт 24 В DC	6 кВт 48 В DC
Форма входного напряжения	Синусоидальный (сеть или генератор)	
Номинальное входное напряжение	230 В AC	
Напряжение с низкими потерями	90 В AC ± 7 В (APL, GEN); 170 В AC ± 7 В (ИБП); 186 В AC ± 7 В (VDE)	
Возвратное напряжение с низкими потерями	100 В AC ± 7 В (APL, GEN); 180 В AC ± 7 В (ИБП); 196 В AC ± 7 В (VDE)	
Высокая потеря напряжения	280 В AC ± 7 В (ИБП, APL, GEN); 253 В AC ± 7 В (VDE)	
Возвратное напряжение с высокими потерями	270 В AC ± 7 В (ИБП, APL, GEN); 250 В AC ± 7 В (VDE)	
Максимальное входное напряжение переменного тока	300 В AC	
Номинальная входная частота	50 Гц / 60 Гц (автоматическое обнаружение)	
Низкая частота потерь	40 Гц ± 1 Гц (ИБП, APL, GEN); 47,5 Гц ± 0,5 Гц (VDE)	
Частота возврата с низкими потерями	42 Гц ± 1 Гц (ИБП, APL, GEN); 47,5 Гц ± 0,05 Гц (VDE)	
Высокая частота потерь	65 Гц ± 1 Гц (UPS, APL, GEN); 51,5 Гц ± 0,05 Гц (VDE)	
Частота возврата с высокой потерей	63 Гц ± 1 Гц (APL, GEN, UPS); 50,05 Гц ± 0,05 Гц (VDE)	
Задержка от короткого замыкания на выходе	Линейный режим: автоматический выключатель Режим работы от аккумулятора: электронные схемы	
Эффективность (линейный режим)	> 95% (номинальная нагрузка R, аккумулятор полностью заряжен)	
Время передачи	10 мс типично (UPS, VDE), 20 мс типично (APL)	
Снижение выходной мощности: Когда входное напряжение переменного тока упадет до 95 В или 170 В в зависимости от модели, выходная мощность будет снижена.	Модель 230 В переменного тока: <b>Выходная мощность</b>	
		

Таблица 2. Характеристики режима инвертора

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	4 кВт 24 В DC	6 кВт 48 В DC
Номинальная выходная мощность	4000 Вт	6000 Вт
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида	
Регулирование выходного напряжения	230 В DC ± 5 %	
Частота выхода	60 Гц или 50 Гц	
Пиковая эффективность	92 %	
Защита от перегрузки	5 с при нагрузке ≥ 150 %; 10 с при нагрузке 110 – 150 %	
Номинальное входное напряжение постоянного тока	24 В DC	48 В DC

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	4 кВт 24 В DC	6 кВт 48 В DC
Напряжение холодного пуска	23 В DC	46 В DC
Предупреждение о низком постоянном напряжении <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ нагрузка &lt; 20%</li> <li>◦ 20 % ≤ нагрузка &lt; 50 %</li> <li>◦ нагрузка ≥ 50%</li> </ul>	22 В DC 21,4 В DC 20,2 В DC	44 В DC 42,8 В DC 40,4 В DC
Предупреждение о низком возвратном напряжении постоянного тока <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ нагрузка &lt; 20%</li> <li>◦ 20 % ≤ нагрузка &lt; 50 %</li> <li>◦ нагрузка ≥ 50%</li> </ul>	23 В DC 22,4 В DC 21,2 В DC	46 В DC 44,8 В DC 42,4 В DC
Низкое напряжение отключения постоянного тока <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ нагрузка &lt; 20%</li> <li>◦ 20 % ≤ нагрузка &lt; 50 %</li> <li>◦ нагрузка ≥ 50%</li> </ul>	21 В DC 20,4 В DC 19,2 В DC	42 В DC 40,8 В DC 38,4 В DC
Высокое восстановливающееся напряжение постоянного тока	27 В DC	58 В DC
Высокое напряжение отключения постоянного тока	30 В DC	60 В DC

**Таблица 3. Характеристики режима зарядки**

Модель	4 кВт 24 В DC	6 кВт 48 В DC
<b>Режим зарядки от сети</b>		
Зарядный ток при номинальном входном напряжении	80 А макс.	100 А макс.
Плавающее напряжение заряда	AGM/GEL/свинец АККУМУЛЯТОР	27,4 В DC
Основная зарядка (постоянное напряжение)	Заливной аккумулятор	27,4 В DC
Алгоритм зарядки	3-ступенчатый (заливной аккумулятор, AGM/ GEL/ свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (Li)	
<b>Режим зарядки солнечной батареи</b>		
Номинальная мощность	5000 Вт	6000 Вт
<b>Зарядное устройство MPPT</b>		
Ток зарядки солнечной энергии	100 А	120 А
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрического массива	Макс. 500 В DC (одиночная модель) / макс. 450 В DC (параллельная модель)	
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи	150 – 450 В DC (одиночная модель) / 150 – 430 В DC (параллельная модель)	
Минимальное напряжение аккумулятора для фотоэлектрической зарядки	17 В DC	34 В DC
Точность фотоэлектрического напряжения	± 0,3 %	
Точность фотоэлектрического напряжения	± 2 В	
Алгоритм зарядки	3-ступенчатый (заливной аккумулятор, AGM/ GEL/ свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (Li)	

Алгоритм зарядки свинцово-кислотного аккумулятора	
Алгоритм зарядки литиевого аккумулятора	

#### Совместная электросеть и солнечная зарядка (MPPT)

Максимальный зарядный ток	100 А	120 А
Зарядный ток по умолчанию	80А	

**Таблица 4. Общие характеристики**

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	2-3кВт
Сертификация безопасности	CE
Диапазон рабочих температур	0 °C до 50 °C
Температура хранения	-15 °C ~ 60 °C
Габариты (Д*Ш*В), мм	322 x 486 x 134
Масса нетто, кг	309 x 505 x 147
9,5	12,5

#### ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	ЖК-дисплей / светодиод / зуммер	Объяснение / Возможная причина	Что делать
Устройство автоматически выключается во время процесса запуска	ЖК-дисплей / светодиоды и зуммер будут активны в течение 3 секунд, а затем полностью погаснут.	Напряжение аккумулятора слишком низкое (< 1,91 В / элемент)	1. Зарядите аккумулятор. 2. Замените аккумулятор.
Никакой реакции после включения.	Никакой индикации.	1. Напряжение аккумулятора слишком низкое. (< 1,4 В / элемент) 2. Аккумулятор подключен с обратной полярностью. Сработал внутренний предохранитель.	1. Проверьте, правильно ли подключены аккумуляторы и проводка. 2. Зарядите аккумулятор. 3. Замените аккумулятор.
Сеть есть, но устройство работает от аккумулятора.	Входное напряжение отображается как 0 на ЖК-дисплее, а зеленый светодиод мигает.	Сработал входной предохранитель	Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель переменного тока и правильно ли подсоединенна проводка переменного тока.

Проблема	ЖК-дисплей / светодиод / зуммер	Объяснение / Возможная причина	Что делать	
	Зеленый светодиод мигает	Недостаточное качество переменного тока. (Береговая линия или Генератор)	1. Проверьте, не являются ли провода переменного тока слишком тонкими и/или слишком длинными. 2. Проверьте, работает ли генератор (если он установлен) или правильно ли настроен диапазон входного напряжения. (ИБП – Устройство)	
При включении устройства внутреннее реле неоднократно включается и выключается.	ЖК-дисплей и светодиоды мигают	Аккумулятор отключен.	Проверьте, хорошо ли подсоединенны провода аккумулятора.	
Зуммер подает непрерывный звуковой сигнал и горит красный светодиод.	Код неисправности 07	Ошибка перегрузки. Инвертор перегружен на 110%, время истекло.	Уменьшите подключенную нагрузку, отключив часть оборудования.	
	Код неисправности 05	Выходное замыкание.	Проверьте правильность подключения проводов и снимите аномальную нагрузку.	
	Код неисправности 02	Температура внутреннего компонента преобразователя превышает 120 °C.	Проверьте, не заблокирован поток воздуха в блоке и не слишком ли высока температура окружающей среды.	
	Код неисправности 03	Внутренняя температура компонента инвертора превышает 100 °C.	Аккумулятор перезаряжен.	Вернитесь в ремонтный центр.
	Код неисправности 01	Неправильность вентилятора	Напряжение аккумулятора слишком высокое.	Проверьте, соответствуют ли характеристики и количество аккумуляторов требованиям.
	Код неисправности 06/58	Аномальный выходной сигнал (напряжение инвертора ниже 190 В переменного тока или выше 260 В переменного тока)	Неисправность вентилятора	Замените вентилятор.
	Код неисправности 08/09/53/57	Внутренние компоненты вышли из строя.	Аномальный выходной сигнал (напряжение инвертора ниже 190 В переменного тока или выше 260 В переменного тока)	1. Уменьшите подключенную нагрузку. 2. Вернитесь в ремонтный центр.
	Код неисправности 51	Перегрузка по току или скачок напряжения.	Внутренние компоненты вышли из строя.	Вернитесь в сервисный центр.
	Код неисправности 52	Напряжение шины слишком низкое.	Перегрузка по току или скачок напряжения.	Перезапустите устройство. Если ошибка повторится, обратитесь в сервисный центр.
	Код неисправности 55	Выходное напряжение несимметрично.	Напряжение шины слишком низкое.	Выходное напряжение несимметрично.
	Код неисправности 56	Аккумулятор плохо подсоединен или сгорел предохранитель.	Аккумулятор плохо подсоединен или сгорел предохранитель.	Если аккумулятор подключен правильно, верните его в сервисный центр.

## Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

Производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, не оказывающих существенного влияния на работу изделия, без отражения в настоящей эксплуатационной документации. Значительные изменения в конструкции отражаются в прилагаемом к паспорту извещении об изменениях.

**Программное обеспечение вы можете скачать в карточке товара на сайте энергия.рф.**

Назначенный срок службы изделия не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-х календарных месяцев со дня продажи.

Служба тех.поддержки:

Москва и Московская область тел. 8-800-505-25-83. Информацию по вопросам сервисного обслуживания в других регионах Вы можете узнать на нашем сайте [www.энергия.рф](http://www.энергия.рф).

ЭТК «Энергия» дорожит своей репутацией и с особым вниманием относится к мнению реальных потребителей о продукции бренда. Основным каналом коммуникации с покупателями является Яндекс.Маркет. Будем благодарны, если Вы, спустя один-два месяца эксплуатации, оставите свой отзыв о купленной продукции.

## Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки его в авторизованный Продавцом сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

Отказавшие изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантитное обслуживание. Информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом и вносится в Паспорт на изделие при его продаже.

Информация о сервисных центрах предоставляется единой службой технической поддержки, указанной в п.10.

## Утилизация

Утилизацию изделия необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

## Дата производства

Указана на корпусе изделия

## Изготовитель / Уполномоченная изготовителем организация в РФ

«WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD»

Китай, Room No 1001, Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, 325000

ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2



© ዘመን