



Руководство по эксплуатации **Внешний механический байпас** **Энергия Т 16А**

Арт. E0201–0214 (Schuko)

Арт. E0201–0215 (IEC)


Содержание

1. Введение.....	1
2. Описание.....	1
3. Установка и эксплуатация.....	1
4. Эксплуатация.....	2
5. Важное предупреждение по технике безопасности.....	2
6. Характеристики.....	2
7. Срок службы и гарантии изготовителя.....	3

1. Введение

Внешний механический байпас Энергия Т 16 А (далее по тексту – устройство) используется в качестве внешнего блока распределения питания в сочетании с системами бесперебойного питания или стабилизаторами напряжения. Оно позволяет вручную перевести подключенное оборудование на сетевое питание с помощью выключателя байпас, что позволяет проводить плановое техническое обслуживание или замену ИБП без перебоев в подаче электроэнергии.

2. Описание

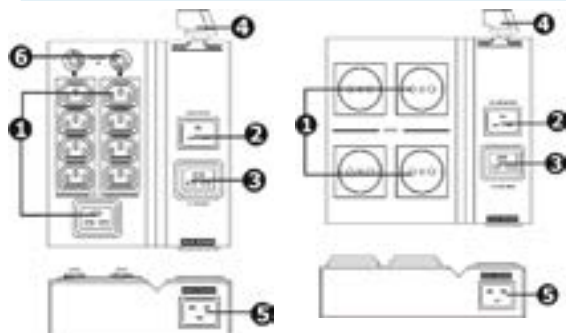

1. Выходная розетка
2. Разъем для подключения к выходу ИБП
3. Разъем для подключения к входу ИБП
4. Выключатель байпас
5. Входной сигнал переменного тока
6. Автоматический выключатель

3. Установка и эксплуатация

Осмотр

Извлеките устройство из транспортной упаковки и осмотрите его на предмет повреждений, которые могут возникнуть во время транспортировки. При обнаружении каких-либо повреждений сообщите перевозчику и продавцу. В транспортной упаковке содержится:


- Внешний механический байпас х 1
- Краткое руководство х 1
- Кабель питания х 1

Подключение к розетке

Подключите входной кабель питания устройства к розетке сетевого электропитания.


Подключение ИБП

Подключите кабель питания от входа ИБП к входному разъему ИБП на устройстве (3 – TO UPS INPUT). Используйте один кабель питания для подключения выхода ИБП к выходному разъему ИБП на устройстве (2 – TO UPS OUTPUT)

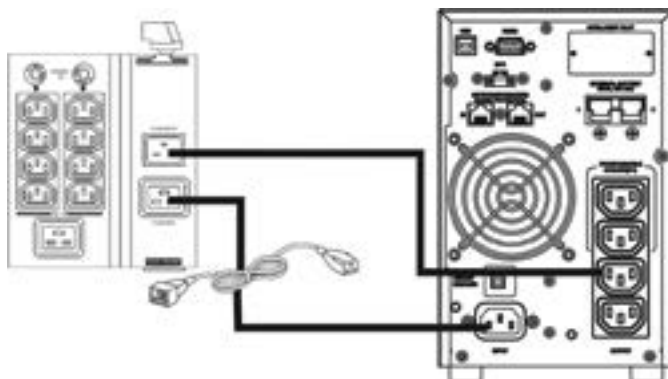

Подключите оборудование

Подключите все оборудование к выходу устройства. Пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице для получения подробной информации о подключении оборудования.

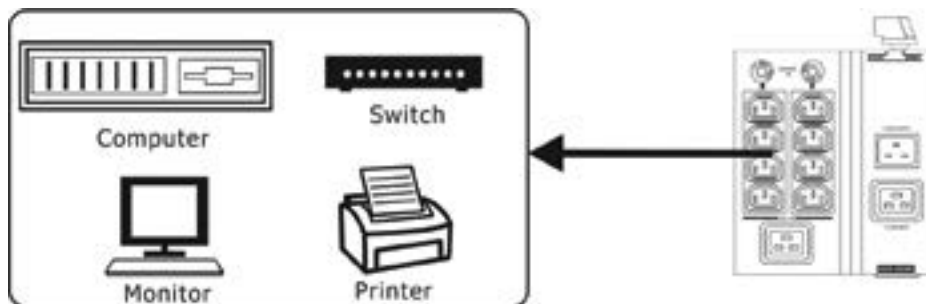

4. Эксплуатация

Переход на байпас технического обслуживания

Перед переключением в режим технического байпаса убедитесь, что сеть работает нормально. Переведите поворотный переключатель байпас из положения «Нормально» в положение «Байпас». С этого момента все подключенные устройства будут питаться напрямую от сети. Вы можете выключить ИБП и отсоединить два кабеля, подключенных к ИБП. Теперь вы можете обслуживать ИБП.

Переход на защиту от ИБП

После завершения технического обслуживания убедитесь, что ИБП работает нормально. Затем снова подключите ИБП к устройству, следуя инструкции по установке. Затем переведите поворотный переключатель байпас из положения «Байпас» в положение «Нормальный». Теперь все подключенные устройства защищены ИБП.

5. Важное предупреждение по технике безопасности (СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ)

Для безопасной эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям. Прежде чем приступить к распаковке, установке или эксплуатации, внимательно прочтите данное руководство. Вы можете сохранить это краткое руководство для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ!!! Изделие должно использоваться только в помещении.

ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливайте устройство во влажном помещении.

ВНИМАНИЕ!!! Не ставьте изделие вблизи источников тепла.

ВНИМАНИЕ!!! Не допускайте попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия.

ВНИМАНИЕ!!! Заземлите устройство используя розетку 2P + PE.

ВНИМАНИЕ!!! При установке изделия убедитесь, что сумма токов утечки изделия и устройств, которые оно питает, не превышает 3,5 мА.

6. Характеристики

Номинальный ток	16 А max. для 208 / 220 / 230 / 240 В AC	
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В AC	
Физические характеристики		
Габариты (ДхШхВ, мм)	IEC	180 x 160 x 50
	Schuko	180 x 200 x 50
Вес (кг)	1,3	

7. Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы не менее 10 лет, в том числе срок хранения 3 месяца в упаковке производителя в складских помещениях. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Изготовитель гарантирует соответствие качества и комплектность устройства требованиям государственных стандартов, действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев с момента продажи.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров из-за повреждений, вызванных потребителем или другими лицами после доставки устройства, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии не действуют в случае монтажа и обслуживания устройства неквалифицированным и не прошедшим аттестацию персоналом.

Информация об адресах, контактных телефонах авторизованных сервисных центров ЭНЕРГИЯ размещена по адресу: <https://энергия.рф/service-centres>

Сведения о сертификации

Внешний механический байпас Энергия Т 16 А изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и имеет сертификат соответствия Евразийского экономического союза № ЕАЭС KG417/035.CN/02/04891 на соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сведения об изготовителе / уполномоченной изготовителем организации в РФ

«WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD.», Room No.1001, Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Zhejiang Китай.

ООО «Спецторг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III.

