


Инструкция по сборке батарейного кабинета 40–200



Шаг 1

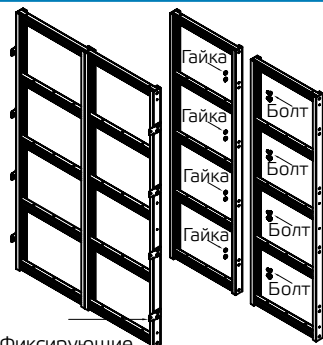


1. Проверьте комплектность запасных частей перед установкой
2. Соедините по две рамы болтами и гайками: правая, центральная и левая
3. Установите на раму фиксирующие пластины

Установка производится открытой частью профиля внутрь корпуса –


Фиксирующие пластины




Шаг 2

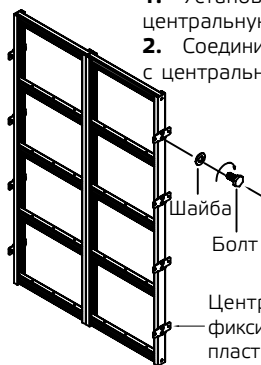

1. Установите центральную фиксирующую пластину на центральную раму
2. Соедините две верхние и две нижние крепежные планки с центральной рамой

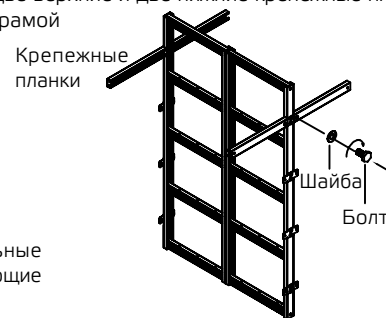


Шаг 3

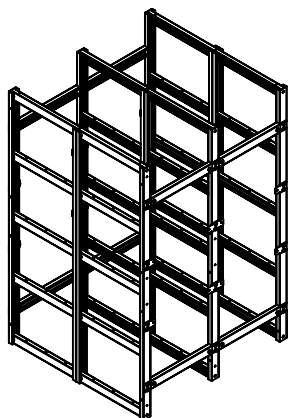


1. Соедините верхнюю и нижнюю крепежные планки с правой и левой рамами
2. Отрегулируйте углы, чтобы элементы конструкции были расположены вертикально и горизонтально относительно поверхности установки


Шаг 4

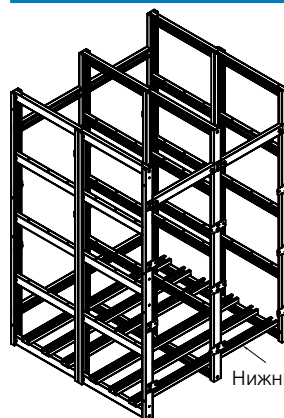

1. Установите полку нижнего уровня
2. Снимите нижнюю крепежную планку с одной стороны

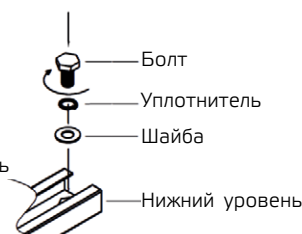


Шаг 5

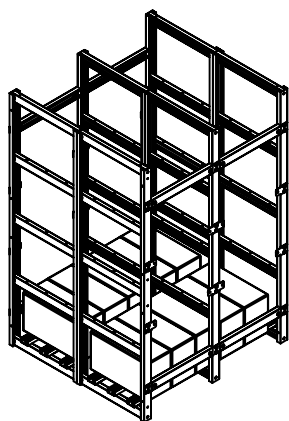


1. Подсоедините провод заземления
2. Установите и подсоедините АКБ на нижнем уровне
3. Установите снятую крепежную планку спереди


Шаг 6

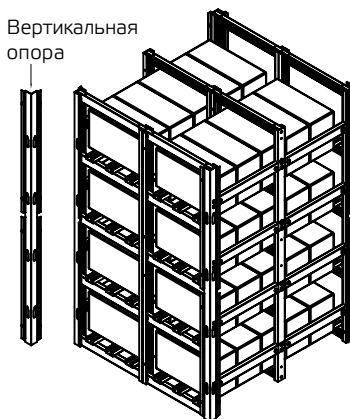

1. Повторите шаги 4 и 5 и установите верхние уровни и АКБ
2. Ослабьте верхние болты на верхней части крепежных планок, «замочная скважина» вертикальной опоры надевается на каждый верхний болт крепежных планок и затем фиксируется

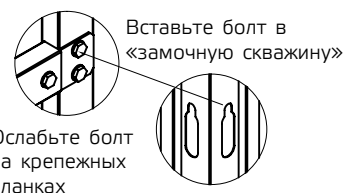


Шаг 7

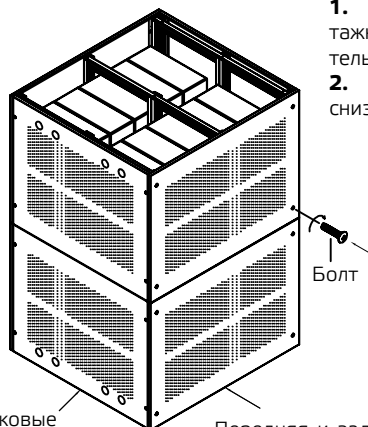

1. Определите положение монтажного отверстия для уплотнительного кольца и установите его
2. Установите панели по очереди снизу вверх

Шаг 8

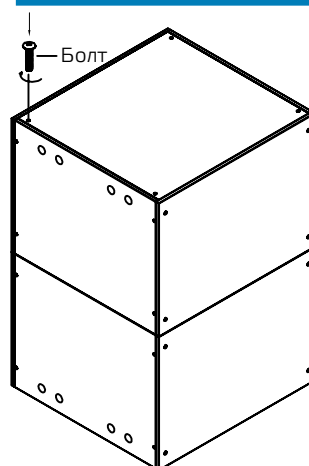

1. Установите верхнюю панель
2. Не перемещайте батарейный кабинет после установки