


Инструкция по сборке батарейного кабинета 8-100 или 20-100




Шаг 1

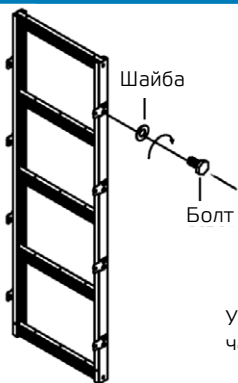

1. Проверьте комплектность запасных частей перед установкой
2. Установите на раму фиксирующие пластины


Установка производится открытой частью профиля внутрь корпуса –

Шаг 2

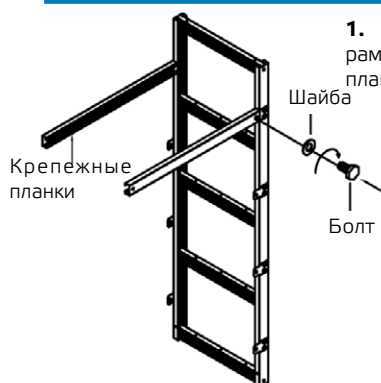


1. Возьмите по одной левой и правой рамке и соедините их двумя крепежными планками

Шаг 3

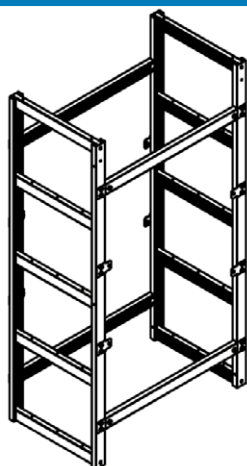


1. Соедините верхнюю и нижнюю крепежные планки с рамой
2. Отрегулируйте углы, чтобы элементы конструкции были расположены вертикально и горизонтально относительно поверхности установки


Шаг 4

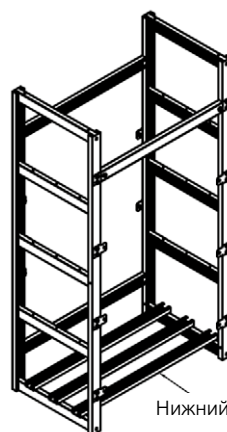

1. Установите полку нижнего уровня
2. Снимите нижнюю крепежную планку с одной стороны

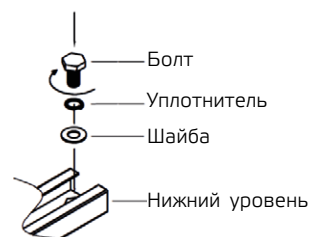


Шаг 5

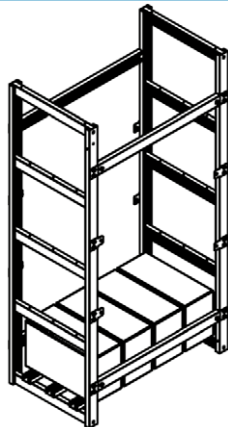


1. Подсоедините провод заземления
2. Установите и подсоедините АКБ на нижнем уровне
3. Установите снятую крепежную планку спереди


Шаг 6

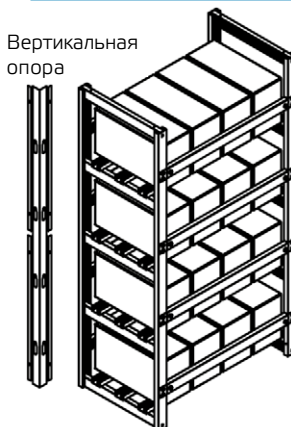

1. Повторите шаги 4 и 5 и установите верхние уровни и АКБ
2. Ослабьте верхние болты на верхней части крепежных планок, «замочная скважина» вертикальной опоры надевается на каждый верхний болт крепежных планок и затем фиксируется

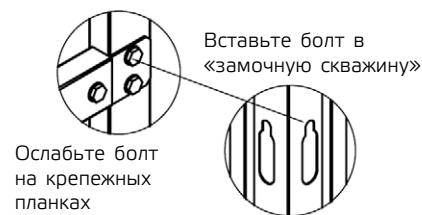


Шаг 7

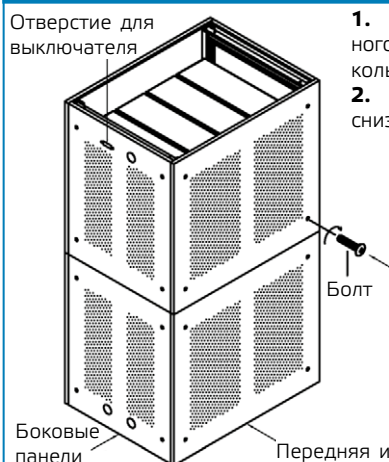

1. Определите положение монтажного отверстия для уплотнительного кольца и установите его
2. Установите панели по очереди снизу вверх

Шаг 8

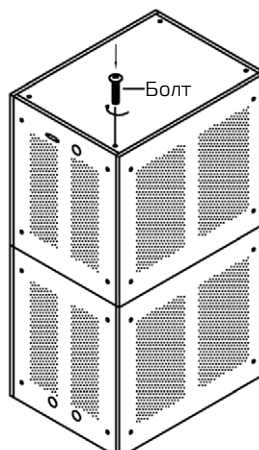

1. Установите верхнюю панель
2. Не перемещайте батарейный кабинет после установки