

Строительно-монтажные клеммы серии СМК



Назначение


Клеммы серии СМК предназначены для подсоединения и ответвления проводников из меди или алюминия.

Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи рычагов. Наличие специального паза в корпусе клеммы для размещения рычага в закрытом положении надежно предотвращает случайное отсоединение проводника. Возможно измерение электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения. Проводник, освобожденный от изоляции вставляется в гнездо до упора. Многожильный провод перед использованием необходимо опрессовать наконечником.


Технические характеристики и габаритные размеры

Наименование	СМК-2х4	СМК-2х6	СМК-3х6	СМК-3х9	СМК-411-1	СМК-412-2	СМК-413-3
Артикул	E0609-0014	E0609-0015	E0609-0016	E0609-0017	E0609-0018	E0609-0019	E0609-0020
Описание	Клемма разветвительная с монтажной площадкой				Клемма проходная разветвительная		
Максимальный ток, А	32						
Число соединительных проводов (отверстий) вход / выход	2 / 4	2 / 6	3 / 6	3 / 9	1 / 1	2 / 2	3 / 3
Номинальное напряжение частотой 50 Гц	400					250 / 600	400
Диапазон сечений одножильные / многожильные, мм²	0,5 – 4,0 / 0,5 – 2,5						
Температура эксплуатации, °С	от – 40 до + 105						
Наличие контактной пасты	нет						
Цвет	серый / оранжевый / синий		серый / оранжевый / желтый / синий		серый / оранжевый		
Сопротивление проводника, Ом	≤ 0,015						
Сопротивление изоляции, МОм	≥ 1000						
Материал проводника	медь						
Материал зажима	нержавеющая сталь марки 301						


СМК-2х4

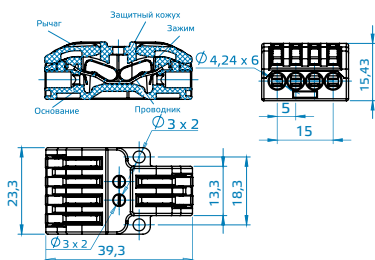


СМК-2х6

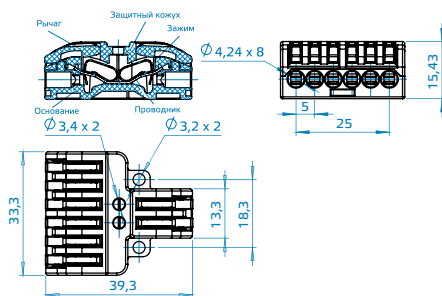


СМК-3х6

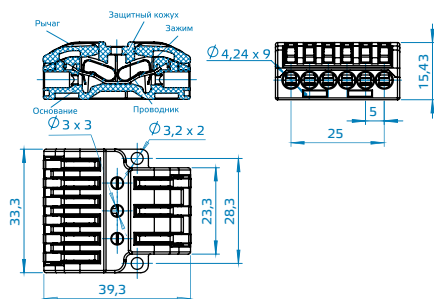


СМК-3х9

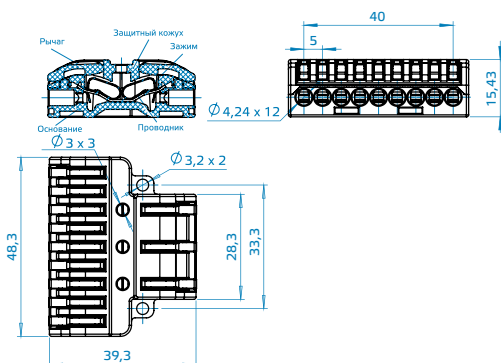


СМК-411-1

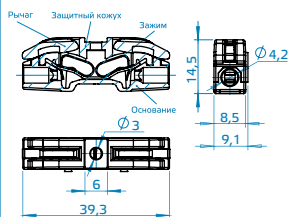

СМК-412-2

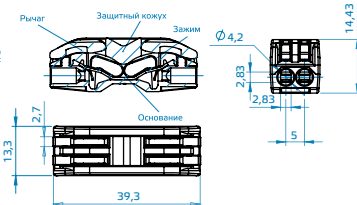

СМК-413-3

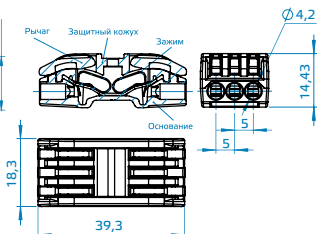

Утилизация

Утилизацию изделия необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

Дата изготовления

Указана на упаковке изделия.

Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

Уполномоченное лицо

ООО «Спецторг», 129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2, комната 9, этаж 2, пом III.